


Krátké pokyny pro použití automatizovaného rotátoru „S-Pointer“


Montáž

- Namontujte rotátor na bok vaší lodi.
- Připojte jeden konec napájecího kabelu ke kontrolní jednotce rotátoru a druhý konec s malými svorkami k baterii 12–24 V. Červený kabel je kladný (+), černý záporný (–).
- Použijte nejkratší kabel pro připojení rotátoru ke kontrolní jednotce.
- Připojte také kabel pedálu do kontrolní jednotky.
- Zástrčky a zásuvky nelze zaměnit – pasují jen na svá místa.
- Připevněte držák sonarového měniče ke spodní části tyče a poté samotný sonar.
- Omotejte ochrannou spirálu sonarového kabelu kolem tyče.

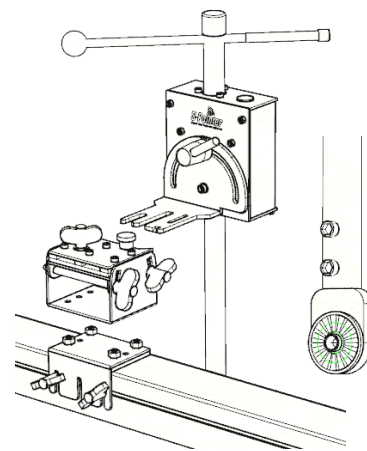

Programování

- Stiskněte tlačítko na pravé straně kontrolní jednotky a zapněte vypínač vlevo – vstoupíte do programovacího režimu.
- Programovací menu:
 - **Range A** – amplituda automatického režimu „A“.
 - **Range B** – amplituda automatického režimu „B“.
 - **Act. dir** = **NORM** – směr rotace.
 - **Remote Erase** – vymaže všechny bezdrátové ovladače.
 - **Remote Program** – spáruje bezdrátové ovladače.
 - **Setup EXIT** – ukončení programovacího režimu.
- Navigace v menu probíhá otáčením a stisknutím otočného ovladače rychlosti („Enter“).

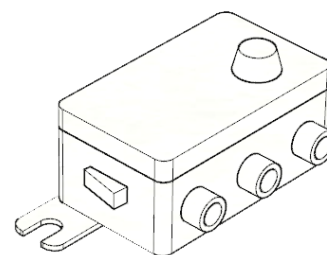

Použití

- Ručně otočte ukazatel rotátoru ve směru plavby lodi – to bude nula (0°).
- Zapněte vypínač na levé straně kontrolní jednotky – rotátor je připraven.
- Pedály můžete řídit rotaci až do 400° vlevo a vpravo, zvukový signál upozorní, když dosáhnete limitu – otočte tyč.
- Stisknutí obou pedálů nebo tlačítek na dálkovém ovladači aktivuje automatické vyhledávání s přednastavenými amplitudami „A“ a „B“ (výrobní: 160° a 360°).
- Během režimu automatického vyhledávání stisk tlačítka regulátoru rychlosti přepne mezi režimy „A“ a „B“.
- V automatickém režimu stisknutí jakéhokoli pedálu okamžitě aktivuje uzamčení směru (Link Lock – Target Lock) a umožní ovládání sonar pomocí pedálů nebo dálkového ovladače.
- Regulátor rychlosti funguje ve všech motorových režimech.
- Manuální ovládání je aktivováno tlačítkem na pravé straně kontrolní jednotky.
- Přepnutí z ručního režimu na motorické ovládání je možné stisknutím libovolného pedálu nebo tlačítka na dálkovém ovladači.

Užívejte si používání!