


Kort instruktion til brug af den motoriserede “S-Pointer” rotator

Montering

- Monter rotatoren på siden af din båd.
- Tilslut den ene ende af strømkablet til rotatorens kontrolenhed, og den anden ende, med små terminaler, til et 12–24 V batteri. Den røde ledning er positiv (+), den sorte ledning er negativ (–).
- Brug den korteste kabel til at forbinde rotatoren med kontrolenheden.
- Tilslut også pedalens kabel til kontrolenheden.
- Du kan ikke bytte stik og stikkontakter, da de kun passer til deres angivne steder.
- Fastgør sonarbeslaget til bunden af masten, og fastgør derefter selve sonaren.
- Vikl den beskyttende spiral af sonarkablet rundt om masten.

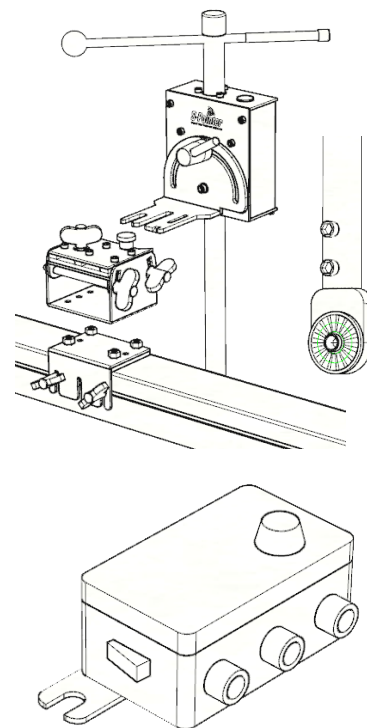

Programmering

- Tryk på knappen på højre side af kontrolenheden og tænd for tænd/sluk-knappen på venstre side. Du går ind i kontrolenhedens programmeringstilstand.
- Programmeringsmenu:
 - **Range A** – amplitude for automatisk søgemode “A”.
 - **Range B** – amplitude for automatisk søgemode “B”.
 - **Act. dir = NORM** – rotatorens rotationsretning.
 - **Remote Erase** – slet alle trådløse controllere.
 - **Remote Program** – par trådløse controllere.
 - **Setup EXIT** – afslut programmeringstilstand.
- Menuen navigeres via hastighedsknappen – ved at dreje og trykke for at “Enter”.

Brug

- Drej manuelt rotatorens markør i den retning, som din båd bevæger sig. Dette bliver rotatorens nulposition (0°).
- Tænd kontakten på venstre side af kontrolenheden. Din automatiske rotator er nu klar.
- Du kan styre rotationen op til 400° til venstre og højre med pedalerne. Et lydsignal advarer, når grænsen er nået, og du skal dreje monteringen tilbage for at undgå skader på sonarkablet.
- Ved at trykke på begge pedaler eller fjernbetjeningsknapper aktiveres automatisk søgning. Rotatoren vil rotere sonaren med dine forprogrammerede “A” og “B” amplitude. Fabriksindstillinger: 160° og 360°.
- Under automatisk søgning, ved at trykke på hastighedsknappen som en knap, kan du skifte mellem søgemodeller “A” og “B”.
- Under automatisk søgning slukker den øjeblikkeligt, hvis du trykker på en pedal, og du styrer sonaren med pedalerne.
- Hastighedsknappen fungerer i alle motoriserede tilstande.
- Manuel styring af rotatoren aktiveres med knappen på højre side af kontrolenheden.
- Skift til motordrift fra manuel tilstand er muligt ved at trykke på en hvilken som helst pedal eller fjernbetjeningsknap.

God fornøjelse!