


Instrucciones breves para el uso del rotador automatizado “S-Pointer”


Montaje

- Monte el rotador en uno de los lados de su barco.
- Conecte un extremo del cable de alimentación al bloque de control del rotador y el otro extremo, que tiene terminales pequeños, a una batería de 12–24 V. El cable rojo es positivo (+), y el cable negro es negativo (–).
- Use el cable más corto para conectar el rotador con el bloque de control.
- También conecte el cable del pedal al bloque de control.
- No se pueden intercambiar los enchufes y las tomas, ya que solo encajan en sus lugares designados.
- Fije el soporte del sonar en la parte inferior de la pértiga. Luego fije el sonar en sí.
- Enrolle la espiral protectora del cable del sonar alrededor de la pértiga.

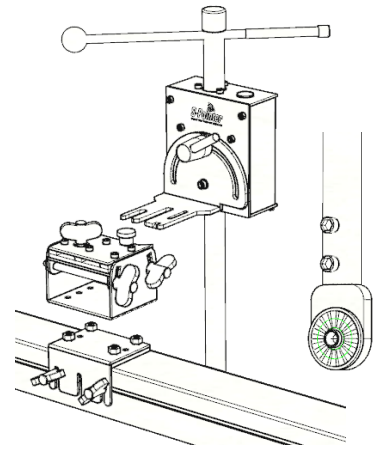

Programación

- Presione el botón en el lado derecho del bloque de control y encienda el interruptor en el lado izquierdo del bloque de control. Entrará en el modo de programación del bloque de control.
- Menú de programación del bloque de control:
 - **Range A** – amplitud del modo de búsqueda automática “A”.
 - **Range B** – amplitud del modo de búsqueda automática “B”.
 - **Act. dir = NORM** – dirección de rotación del rotador.
 - **Remote Erase** – borrar todos los controles remotos inalámbricos.
 - **Remote Program** – emparejar controles remotos inalámbricos.
 - **Setup EXIT** – salir del modo de programación.
- El menú se navega usando el mando de control de velocidad: gírelo y presiónelo para “Enter”.

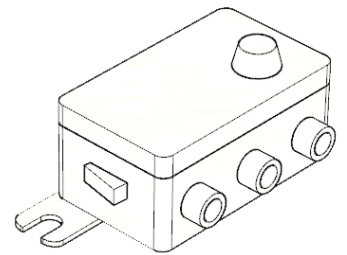

Uso

- Gire manualmente el indicador del rotador en la dirección en que se dirige su barco. Esta será la posición cero del rotador (0°).
- Encienda el interruptor en el lado izquierdo del bloque de control. Su rotador automático ya está listo.
- Puede controlar la rotación hacia la izquierda y la derecha hasta 400° usando los pedales. Una señal audible le alertará cuando se alcance el límite de rotación y deberá girar el soporte hacia atrás para evitar dañar el cable del sonar.
- Al presionar ambos pedales o los botones del control remoto, se activa la búsqueda automática. El rotador girará su sonar con las amplitudes “A” y “B” previamente programadas. Ajustes de fábrica: 160° y 360°.
- Durante la búsqueda automática, al presionar el mando de control de velocidad como si fuera un botón, puede alternar entre los modos de búsqueda automática “A” y “B”.
- Durante la búsqueda automática, al presionar cualquier pedal, se cambia inmediatamente al modo de mantenimiento de dirección (Link Lock – Target Lock) y podrá controlar el sonar con los pedales o el control remoto.
- El mando de control de velocidad funciona en todos los modos motorizados.
- El control manual del rotador se activa con el botón ubicado en el lado derecho del bloque de control.
- Para pasar del modo manual al control motorizado, presione cualquier pedal o el botón del control remoto.

¡Disfrútelo!