


Lühike juhend automatiseeritud “S-Pointer” pöörleja kasutamiseks

Paigaldamine

- Kinnitage pöörleja oma paadi küljele.
- Ühendage toitekaabli üks ots pöörleja juhtploki ja teine ots, millel on väikesed klemmid, 12–24V akuga. Punane juhe on positiivne (+), must on negatiivne (–).
- Kasutage kõige lühemat kaablit pöörleja ja juhtploki ühendamiseks.
- Ühendage ka pedaali kaabel juhtploki.
- Te ei saa pistikuid ja pesasid segamini ajada, sest need sobivad ainult määratud kohtadesse.
- Kinnitage sonari kronstein posti alumisse ossa. Seejärel kinnitage sonar ise.
- Keerake sonari kaabli kaitsespiraal ümber posti.

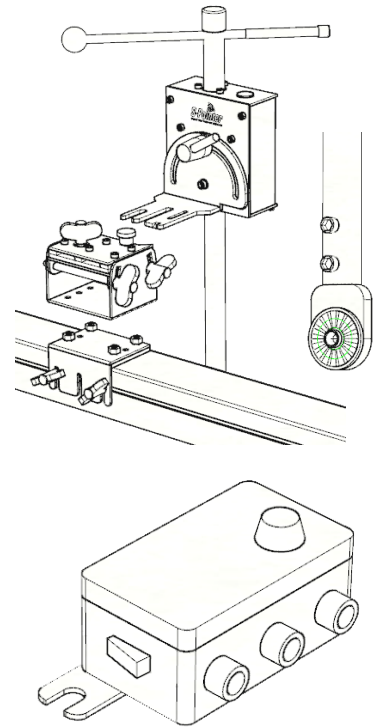

Programmeerimine

- Vajutage juhtploki paremal küljel olevat nuppu ja lülitage sisse toitelüliti vasakul küljel. Te sisenete juhtploki programmeerimisrežiimi.
- Juhtploki programmeerimismenüü:
 - **Range A** – automaatotsingu režiimi “A” amplituud.
 - **Range B** – automaatotsingu režiimi “B” amplituud.
 - **Act. dir = NORM** – pöörleja pöörlemissuund.
 - **Remote Erase** – kustuta kõik juhtmevabad puldid.
 - **Remote Program** – ühenda juhtmevabad puldid.
 - **Setup EXIT** – välju programmeerimisrežiimist.
- Menüü navigeerimine toimub kiiruseregulaatori nupu abil – keerates ja vajutades "Enter".

Kasutamine

- Pöörake pöörleja noolt käsitsi oma paadi liikumissuunda. See on pöörleja nullasend (0°).
- Lülitage sisse lüliti juhtploki vasakul küljel. Teie automaatne pöörleja on valmis.
- Pedaalidega saate juhtida pöörlemist vasakule ja paremale kuni 400°. Hoiatusheli annab märku, kui saavutatakse pöörlemise piir ja tuleb tagasi keerata, et vältida sonari kaabli kahjustamist.
- Vajutades mõlemat pedaali või puldi nuppe, aktiveeritakse automaatne otsing. Pöörleja pöörab teie sonarit programmeeritud “A” ja “B” amplituudiga. Tehase seadistus: 160° ja 360°.
- Kui automaatotsing töötab, vajutage kiirusenuppu nagu nuppu, et vahetada “A” ja “B” režiimi vahel.
- Kui automaatotsing töötab, vajutage ükskõik millist pedaali – automaatrežiim lülitub kohe välja ja juhtimine toimub pedaalide või pultide kaudu.
- Kiiruseregulaatori nupp töötab igas motoriseeritud režiimis.
- Käsitsi juhtimine aktiveeritakse juhtploki paremal küljel oleva nupuga.
- Üleminek käsitsi juhtimiselt mootorjuhtimisele toimub vajutades ükskõik millist pedaali või puldi nuppu.

Head kasutamist!