


Lyhyet ohjeet moottoroidun "S-Pointer" rotorin käyttöön


Asennus

- Kiinnitä rotori veneesi sivulle.
- Yhdistä toinen pää virtakaapelista rotorin ohjausyksikköön ja toinen pää, jossa on pienet liittimet, 12–24 V akkuun. Punainen johto on positiivinen (+), musta negatiivinen (-).
- Käytä pisintä kaapelia rotorin ja ohjausyksikön yhdistämiseen.
- Yhdistä myös polkimen kaapeli ohjausyksikköön.
- Et voi sekoittaa pistokkeita ja uksia, koska ne sopivat vain tarkoitettuihinsa paikkoihin.
- Kiinnitä anturin pidike varren alalaitaan ja sen jälkeen itse anturi.
- Kiedo sonarin suojaspiraali varren ympärille.

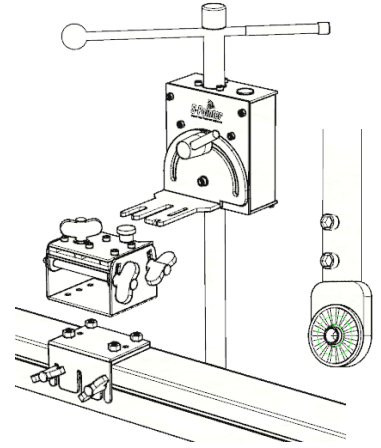

Ohjelmointi

- Paina ohjausyksikön oikealla puolella olevaa painiketta ja kytke oikealla oleva virtakytkin päälle. Siirryt ohjausyksikön ohjelmointitilaan.
- Ohjausyksikön ohjelmointivalikko:
 - **Range A** – automaattihakutilan "A" amplitudi.
 - **Range B** – automaattihakutilan "B" amplitudi.
 - **Act. dir = NORM** – rotorin pyörimissuunta.
 - **Remote Erase** – poista kaikki langattomat ohjaimet.
 - **Remote Program** – pari langattomat ohjaimet.
 - **Setup EXIT** – poistu ohjelmointitilasta.
- Valikossa navigointi tehdään nopeussäätimellä – kierrä ja paina säätöpainiketta vahvistaaksesi.

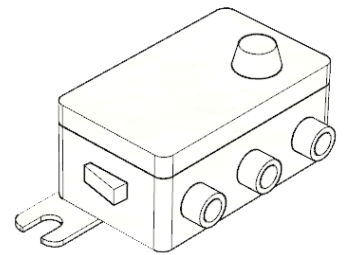

Käyttö

- Käännä manuaalisesti rotorin osoitin veneesi menosuuntaan. Tämä on rotorin nollapiste (0°).
- Kytke virtakytkin ohjausyksikön vasemmalla puolella päälle. Automaattinen rotori on käyttövalmis.
- Polkimen avulla voit ohjata pyörimistä vasemmalle ja oikealle jopa 400°. Äänimerkki varoittaa, kun raja on saavutettu ja sinun on käännettävä teline takaisin estääksesi sonarikaapelin vaurioitumisen.
- Kummankin polkimen tai kaukosäätimen painikkeiden painaminen aktivoi automaattisen haun. Rotori pyörittää sonaria esiasetetuilla "A" ja "B" amplitudeilla. Tehdasasetukset: 160° ja 360°.
- Automaattisen haun aikana paina nopeussäädintä kuten painiketta vaihtaaksesi haun tilasta "A" tilaan "B" ja takaisin.
- Automaattisen haun aikana napauta mitä tahansa poljinta poistaaksesi haun ja ohjataksesi sonaria pedaleilla.
- Nopeussäädin toimii kaikissa moottoroiduissa tiloissa.
- Manuaalinen ohjaus aktivoidaan ohjausyksikön oikealla puolella olevalla painikkeella.
- Moottoroituun ohjaukseen vaihtaminen manuaalitilasta onnistuu painamalla mitä tahansa poljinta tai kaukosäätimen painiketta.

Nauti käytöstä!