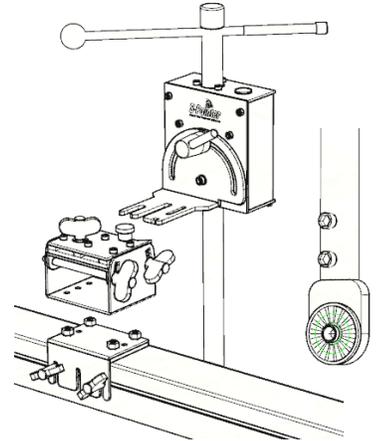
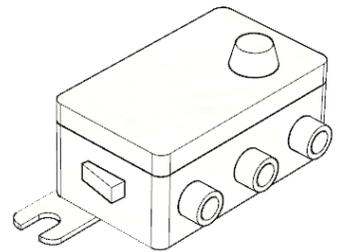


Instructions courtes pour l'utilisation du rotateur automatisé "S-Pointer"**Montage**

- Montez le rotateur sur le côté de votre bateau.
- Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le bloc de commande du rotateur, et l'autre extrémité, munie de petites bornes, sur une batterie 12–24 V. Le fil rouge est positif (+), le fil noir est négatif (-).
- Utilisez le câble le plus court pour relier le rotateur et le bloc de commande.
- Branchez également le câble de la pédale au bloc de commande.
- Vous ne pouvez pas mélanger les fiches et prises, car elles ne s'adaptent qu'à leurs emplacements désignés.
- Fixez le support du sonar au bas du mât. Ensuite, fixez le sonar lui-même.
- Enroulez la spirale protectrice du câble sonar autour du mât.

**Programmation**

- Appuyez sur le bouton situé à droite du bloc de commande et allumez l'interrupteur situé à gauche du bloc de commande. Vous accédez alors au mode de programmation du bloc.
- Menu de programmation du bloc de commande :
 - **Range A** – amplitude du mode de recherche automatique « A ».
 - **Range B** – amplitude du mode de recherche automatique « B ».
 - **Act. dir = NORM** – direction de rotation du rotateur.
 - **Remote Erase** – efface toutes les commandes sans fil.
 - **Remote Program** – jumeler les commandes sans fil.
 - **Setup EXIT** – quitter le mode de programmation.
- Naviguez dans le menu à l'aide du bouton de réglage de vitesse : tournez-le et appuyez pour « Enter ».

**Utilisation**

- Tournez manuellement le repère du rotateur dans la direction que prend votre bateau. Cela établit la position zéro du rotateur (0°).
- Allumez l'interrupteur à gauche du bloc de commande. Votre rotateur automatisé est prêt.
- Vous pouvez contrôler la rotation à gauche et à droite jusqu'à 400° à l'aide des pédales. Un signal sonore vous avertira lorsque la limite de rotation est atteinte et que vous devez ramener le support pour éviter d'endommager le câble sonar.
- Appuyez simultanément sur les deux pédales ou les boutons de la télécommande pour activer la recherche automatique. Le rotateur fera tourner votre sonar avec vos amplitudes préprogrammées « A » et « B ». Réglages d'usine : 160° et 360°.
- Pendant la recherche automatique, appuyez sur le bouton de contrôle de vitesse pour passer du mode automatique « A » au mode « B » et inversement.
- Pendant la recherche automatique, appuyer sur n'importe quelle pédale activera immédiatement le mode de maintien de direction (Link Lock – Target Lock). Vous pourrez alors contrôler votre sonar à l'aide des pédales ou de la télécommande.
- Le bouton de réglage de vitesse fonctionne dans tous les modes motorisés.
- Le contrôle manuel du rotateur est activé par le bouton placé à droite du bloc de commande.
- Le passage au mode motorisé depuis le mode manuel est possible en appuyant sur n'importe quelle pédale ou bouton de la télécommande.

Profitez-en bien !