


Kratke upute za uporabu automatiziranog rotatora "S-Pointer"


Montaža

- Montirajte rotator na stranu vaše brodice.
- Spojite jedan kraj napojnog kabela na upravljački blok rotatora, a drugi kraj, onaj s malim stezaljkama, na 12–24 V bateriju. Crvena žica je pozitivna (+), crna je negativna (–).
- Upotrijebite najkraći kabel za spajanje rotatora i upravljačkog bloka.
- Također spojite kabel pedale na upravljački blok.
- Utikači i utičnice se ne mogu zamijeniti – odgovaraju samo svojim namijenjenim mjestima.
- Pričvrstite nosač sonara na donji dio štapa. Zatim pričvrstite sam sonar.
- Zamotajte zaštitnu spiralu kabela sonara oko štapa.

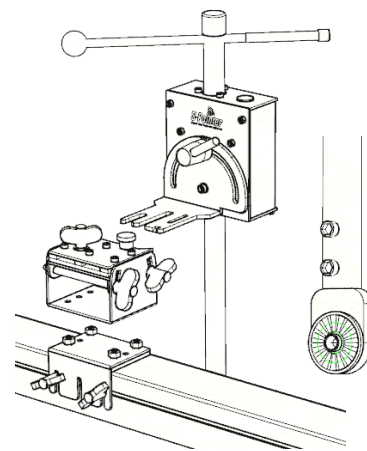

Programiranje

- Pritisnite tipku s desne strane upravljačkog bloka i uključite prekidač na lijevoj strani. Ući ćete u programski način upravljačkog bloka.
- Izbornik za programiranje:
 - **Range A** – amplituda automatskog načina pretraživanja "A".
 - **Range B** – amplituda automatskog načina pretraživanja "B".
 - **Act. dir = NORM** – smjer rotacije rotatora.
 - **Remote Erase** – briše sve bežične upravljače.
 - **Remote Program** – uparuje bežične upravljače.
 - **Setup EXIT** – izlaz iz programskog načina.
- Navigacija kroz izbornik pomoću regulatora brzine – okrećite ga i pritisnite za "Enter".

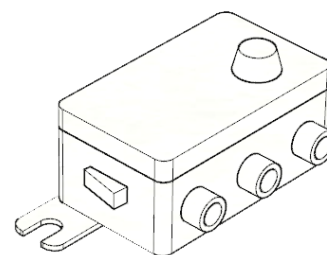

Upotreba

- Ručno okrenite pokazivač rotatora u smjeru plovidbe vaše brodice – to je nulta pozicija rotatora (0°).
- Uključite prekidač na lijevoj strani upravljačkog bloka. Vaš automatizirani rotator je spreman.
- Pomoću pedala možete upravljati rotacijom do 400° lijevo i desno; zvučni signal upozorit će kada se dosegne limit i treba vratiti nosač natrag da ne oštetite kabel.
- Pritiskom oba pedala ili tipki na daljinskom aktivira se automatsko pretraživanje – rotator koristi unaprijed programirane amplitude "A" i "B". Tvorničke postavke: 160° i 360°.
- Tijekom automatskog pretraživanja, pritiskom regulatora brzine možete prebaciti između načina "A" i "B".
- Tijekom automatskog načina, pritiskanjem pedala odmah se aktivira način zadržavanja smjera (Link Lock – Target Lock) i možete upravljati sonarem pedalama ili daljinskim.
- Regulator brzine radi u svim motoriziranim načinima.
- Ručno upravljanje rotatorom aktivira se tipkom na desnoj strani upravljačkog bloka.
- Prebacivanje s ručnog na motorizirani način rada moguće je pritiskom bilo koje pedale ili gumba na daljinskom upravljaču.

Uživajte u korištenju!