


Īsas lietošanas instrukcijas automatizētajam “S-Pointer” rotatoram

Montāža

- Piestipriniet rotatoru laivas sānos.
- Pievienojiet vienu strāvas kabeļa galu rotatora vadības blokam, bet otru galu, kam ir mazi spailīši, — 12–24V akumulatoram. Sarkanašs vads ir pozitīvais (+), melnais — negatīvais (–).
- Izmantojiet īsāko kabeli, lai savienotu rotatoru ar vadības bloku.
- Pievienojiet arī pedāļa kabeli vadības blokam.
- Jūs nevarēsiet sajaukt spraudņus un ligzdas, jo tie der tikai noteiktajās vietās.
- Piestipriniet sonāra kronšteinu pie stieņa apakšas. Pēc tam pievienojiet pašu sonāru.
- Aptiniet sonāra kabeļa aizsargspirāli ap stieni.

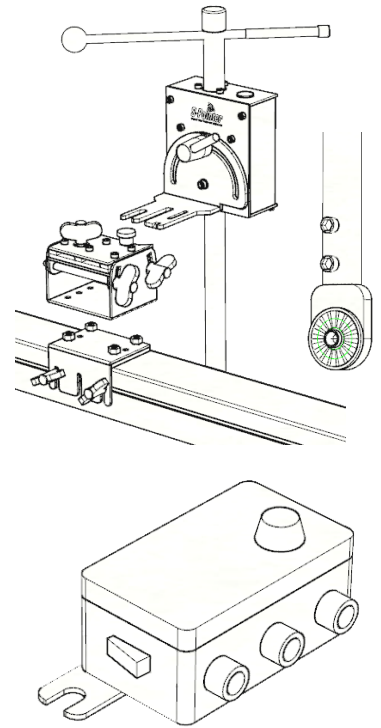

Programmēšana

- Nospiediet pogu vadības bloka labajā pusē un ieslēdziet strāvas slēdzi vadības bloka kreisajā pusē. Jūs ieiesiet vadības bloka programmēšanas režīmā.
- Vadības bloka programmēšanas izvēlne:
 - **Range A** — automātiskās meklēšanas režīma “A” amplitūda.
 - **Range B** — automātiskās meklēšanas režīma “B” amplitūda.
 - **Act. dir = NORM** — rotatora rotācijas virziens.
 - **Remote Erase** — izdzēst visus bezvadu vadības pultis.
 - **Remote Program** — piesaistīt bezvadu vadības pultis.
 - **Setup EXIT** — iziet no programmēšanas režīma.
- Izvēlni var vadīt ar ātruma regulēšanas kloķi — to griežot un nospiežot, lai apstiprinātu.

Lietošana

- Manuāli pagrieziet rotatora rādītāju laivas kustības virzienā. Tā būs rotatora nulles pozīcija (0°).
- Ieslēdziet slēdzi vadības bloka kreisajā pusē. Jūsu automātiskais rotators ir gatavs darbam.
- Ar pedāļiem var vadīt rotāciju pa kreisi un pa labi līdz 400°. Skaņas signāls brīdina, kad sasniegts rotācijas ierobežojums, un būs jāgriež atpakaļ, lai nesabojātu sonāra kabeli.
- Nospiežot abus pedāļus vai tālvadības pults pogas, tiks aktivizēta automātiskā meklēšana. Rotators griezīs jūsu sonāru ar iepriekš iestatītām “A” un “B” amplitūdām. Rūpnīcas iestatījumi: 160° un 360°.
- Automātiskās meklēšanas laikā, nospiežot ātruma regulēšanas kloķi kā pogu, var pārslēgties starp režīmiem “A” un “B”.
- Automātiskās meklēšanas laikā, nospiežot jebkuru pedāli, meklēšana nekavējoties tiks pārtraukta un jūs vadīsiet sonāru ar pedāļiem vai tālvadības pulti.
- Ātruma regulēšanas kloķis darbojas jebkurā motorizētajā režīmā.
- Manuālais režīms tiek aktivizēts ar pogu vadības bloka labajā pusē.
- Pāreja no manuālā režīma uz motorizēto vadību ir iespējama, nospiežot jebkuru pedāli vai tālvadības pults pogu.

Patīkamu lietošanu!