


Trumpa Automatinio "S-Pointer" rotatoriaus naudojimosi instrukcija


Montavimas

- Susimontuokite rotatorių ant savo valties borto.
- Prijunkite vieną maitinimo kabelio galą prie rotatoriaus valdymo bloko, o kitą, kuris su mažomis klemutėmis, prie 12-24V baterijos. Raudonas laidas teigiamas (+), juodas neigiamas (-).
- Trumpiausiu kabeliu sujunkite rotatorių ir valdymo bloką.
- Pedalo kabelį taip pat pajunkite prie valdymo bloko.
- Kištukų ir rozečių jūs nesumaišysite, nes jos tiks tik į joms skirtas vietas.
- Prisukite sonaro laikiklį stovo apačioje. O po to prie jo ir patį sonarą.
- Užvyniokite ant stovo sonaro kabelio apsauginę spiralę.

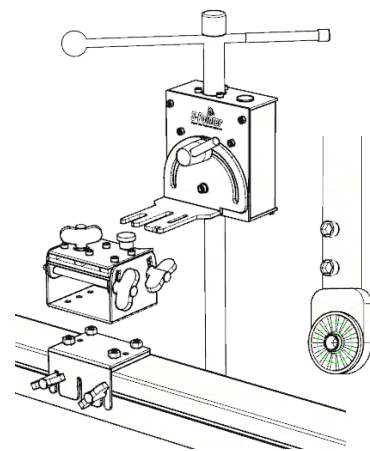

Programavimas

- Nuspauskite mygtuką esantį valdymo bloko dešinėje ir įjunkite maitinimo mygtuką esantį kairėje valdymo bloko pusėje. Jūs pateksite į valdymo bloko programavimo režimą.
- Valdymo bloko programavimo meniu:
 - **Range A** - automatinės paieškos "A" režimo amplitudė.
 - **Range B** - automatinės paieškos "B" režimo amplitudė.
 - **Act. dir = NORM** - rotatoriaus sukimosi kryptis.
 - **Remote Erase** - visų bevielių valdiklių ištrynimasis.
 - **Remote Program** - bevielių valdiklių "pririšimas".
 - **Setup EXIT** - išėjimas iš programavimo režimo.
- Meniu valdymas atliekamas su greičio reguliavimo rankenėle, ją sukiojant ir paspaudžiant norint "Įvesti".

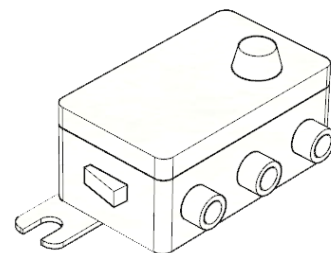

Naudojimas

- Ranka atsukite rotatoriaus rodyklę jūsų valties plaukimo kryptimi. Tai bus nulinė rotatoriaus pozicija (0°).
- Įjunkite valdymo bloko kairiame šone esantį jungiklį. Jūsų automatinis rotatorius pasiruošęs.
- Pedalais galite valdyti pasukimus į kairę ir dešinę iki 400°. Garsinis signalas įspės, kad pasiekėte susukimo ribą ir reikia atsukti stovą atgal, kad nenukentėtų sonaro kabelis.
- Spustelėjus abu pedalus arba pultelio mygtukus įjungsite automatinę paiešką. Rotatorius sukios jūsų sonarą jūsų pačių užprogramuota "A" ir "B" amplitudė. Gamyklinis nustatymas 160° ir 360°.
- Veikiant automatinei paieškai, spustelėjus greičio reguliavimo reguliatorių kaip mygtuką, jūs galite perjungti automatinės paieškos režimą iš "A" į "B" ir atgal.
- Veikiant automatinei paieškai spustelėjus bet kurį pedalą automatinė paieška akimirksniu persijungs į krypties palaikymo (Link Lock-Target Lock) režimą. Taip pat jūs galėsite valdyti savo sonarą jau pedalų arba pultelių pagalba.
- Greičio reguliavimo rankenėlė veikia bet kuriuo motoriniu režimu.
- Rankinis rotatoriaus valdymas įjungiamas valdymo bloko dešiniame šone esančiu mygtuku.
- Motorinio valdymo įjungimas iš rankinio galimas spustelėjus bet kurį pedalą ar pultelio mygtuką.

Malonaus naudojimo.