


Korte instructies voor gebruik van de geautomatiseerde “S-Pointer” rotator


Montage

- Monteer de rotator aan de zijkant van uw boot.
- Sluit het ene uiteinde van de stroomkabel aan op de besturingsmodule van de rotator en het andere uiteinde met kleine aansluitingen op een 12–24 V accu. De rode draad is positief (+), de zwarte is negatief (–).
- Gebruik de kortste kabel om de rotator met de besturingsmodule te verbinden.
- Sluit ook de pedaalkabel aan op de besturingsmodule.
- U kunt de stekkers en stopcontacten niet verwisselen, omdat ze alleen op de aangewezen plaatsen passen.
- Bevestig de sonarhouder aan de onderkant van de paal. Bevestig daarna de sonar zelf.
- Wikkel de beschermende spiraal van de sonarkabel om de paal.

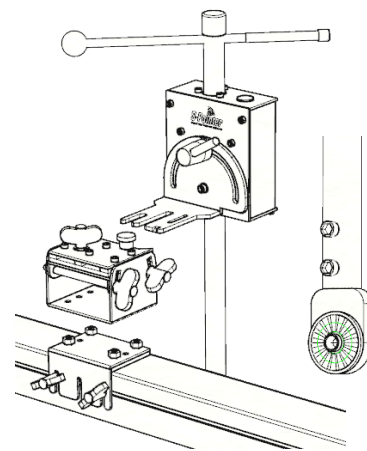

Programmering

- Druk op de knop aan de rechterkant van de besturingsmodule en zet de schakelaar aan de linkerkant aan. U komt in de programmeermodus van de besturingsmodule.
- Programmeermenu:
 - **Range A** – amplitude van de automatische zoekmodus “A”.
 - **Range B** – amplitude van de automatische zoekmodus “B”.
 - **Act. dir = NORM** – draairichting van de rotator.
 - **Remote Erase** – wis alle draadloze bedieningen.
 - **Remote Program** – koppel draadloze bedieningen.
 - **Setup EXIT** – verlaat de programmeermodus.
- Navigeer door het menu met de snelheidsregelknop — draai eraan en druk om te “Enteren”.

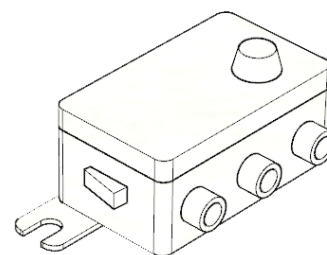

Gebruik

- Draai handmatig de aanwijzer van de rotator in de richting waarin uw boot vaart. Dit wordt de nulpositie van de rotator (0°).
- Zet de schakelaar aan de linkerkant van de besturingsmodule aan. Uw geautomatiseerde rotator is klaar voor gebruik.
- U kunt met de pedalen de rotatie tot 400° naar links en rechts bedienen. Een hoorbaar signaal waarschuwt wanneer de rotatiegrens is bereikt; draai de houder terug om schade aan de sonarkabel te voorkomen.
- Door beide pedalen of afstandsbedieningsknoppen in te drukken, wordt de automatische zoekfunctie geactiveerd. De rotator draait uw sonar met vooraf geprogrammeerde “A” en “B” amplitudes. Fabrieksinstellingen: 160° en 360°.
- Terwijl de automatische zoektocht actief is, schakelt het indrukken van de snelheidsregelknop tussen de “A” en “B” zoekmodi.
- Tijdens de automatische zoektocht schakelt het indrukken van een willekeurig pedaal onmiddellijk over naar de richting-vasthoudmodus (Link Lock – Target Lock) en kunt u de sonar met pedalen of afstandsbediening bedienen.
- De snelheidsregelknop werkt in alle gemotoriseerde modi.
- Handmatige bediening van de rotator wordt geactiveerd door de knop aan de rechterkant van de besturingsmodule.
- Overschakelen van handmatige naar gemotoriseerde bediening is mogelijk door op een willekeurig pedaal of knop van de afstandsbediening te drukken.

Geniet ervan!