


Korte instruksjoner for bruk av den motoriserte “S-Pointer” rotatoren


Montering

- Monter rotatoren på siden av båten din.
- Koble den ene enden av strømkabelen til rotatorens kontrollenhet, og den andre enden, med små terminaler, til et 12–24 V batteri. Den røde ledningen er positiv (+), den svarte ledningen er negativ (–).
- Bruk den korteste kabelen for å koble rotatoren til kontrollenheten.
- Koble også pedalens kabel til kontrollenheten.
- Du kan ikke blande plugger og kontakter, da de bare passer på sine angitte steder.
- Fest sonarfestet til bunnen av masten, og fest deretter selve sonaren.
- Pakk den beskyttende spiralen til sonarkabelen rundt masten.

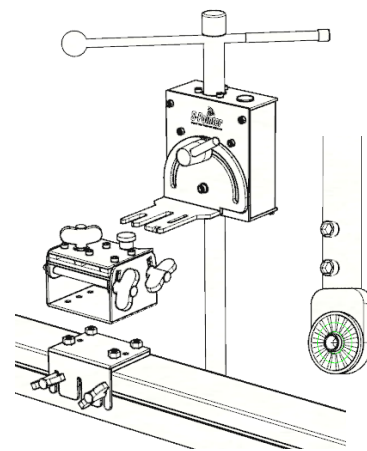

Programmering

- Trykk på knappen på høyre side av kontrollenheten og slå på strømbryteren på venstre side. Du går inn i programmeringsmodus.
- Programmeringsmeny:
 - **Range A** – amplituden for automatisk søk i modus “A”.
 - **Range B** – amplituden for automatisk søk i modus “B”.
 - **Act. dir = NORM** – rotatorens rotasjonsretning.
 - **Remote Erase** – slett alle trådløse kontroller.
 - **Remote Program** – parre trådløse kontroller.
 - **Setup EXIT** – avslutt programmeringsmodus.
- Naviger i menyen ved hjelp av hastighetskontrollen – dreie og trykke for “Enter”.

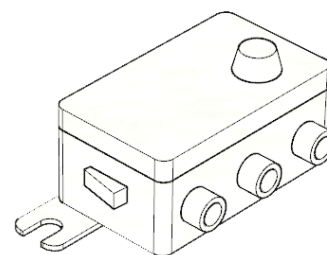

Bruk

- Vri rotatorens pekepin inn mot båtens kurs. Dette blir rotatorens nullposisjon (0°).
- Slå på bryteren på venstre side av kontrollenheten. Automatisk rotator er klar til bruk.
- Med pedalene kan du kontrollere rotasjonen opp til 400° til venstre og høyre. Et lydsignal varsler når grensen er nådd, og du må vri festet tilbake for å unngå skader på sonarkabelen.
- Ved å trykke på begge pedalene eller fjernkontrollknappene aktiveres automatisk søk. Rotatoren vil rotere sonaren med forhåndsinnstilte “A” og “B” amplitude. Fabrikkinnstillinger: 160° og 360°.
- Under automatisk søk, ved å trykke på hastighetsregelen, kan du bytte mellom søkemode “A” og “B”.
- Under automatisk søk deaktiveres det umiddelbart hvis du trykker på en pedal, og du får kontroll via pedalene.
- Hastighetskontrollen fungerer i alle motoriserte moduser.
- Manuell kontroll av rotatoren aktiveres med knappen på høyre side av kontrollenheten.
- Bytte til motorisert kontroll fra manuell modus er mulig ved å trykke på en hvilken som helst pedal eller fjernkontrollknapp.

God fornøyelse med bruken!