


Krótką instrukcja obsługi zautomatyzowanego rotatora „S-Pointer”

Montaż

- Zamontuj rotator z boku swojej łodzi.
- Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do bloku sterującego rotatora, a drugi koniec, z małymi zaciskami, do akumulatora 12–24V. Czerwony przewód to plus (+), czarny to minus (–).
- Użyj najkrótszego kabla do połączenia rotatora z blokiem sterującym.
- Podłącz również kabel pedału do bloku sterującego.
- Nie można pomylić wtyczek i gniazd — pasują tylko do przeznaczonych dla nich miejsc.
- Przymocuj uchwyt sonaru do dolnej części masztu. Następnie przymocuj sam sonar.
- Owiń spiralę ochronną kabla sonaru wokół masztu.

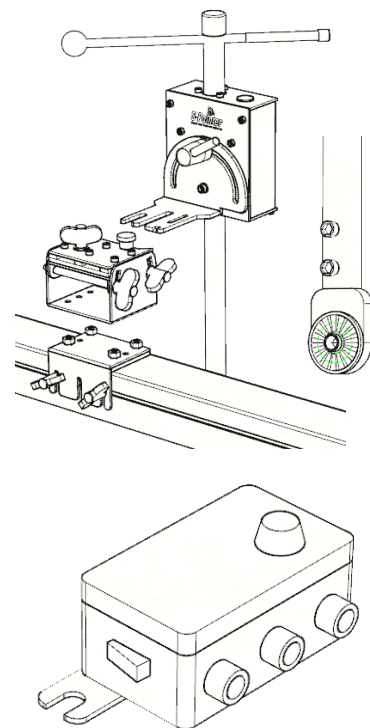

Programowanie

- Naciśnij przycisk po prawej stronie bloku sterującego i włącz zasilanie przyciskiem po lewej stronie bloku sterującego. Przejdiesz do trybu programowania bloku sterującego.
- Menu programowania bloku sterującego:
 - **Range A** – amplituda trybu automatycznego wyszukiwania „A”.
 - **Range B** – amplituda trybu automatycznego wyszukiwania „B”.
 - **Act. dir = NORM** – kierunek obrotu rotatora.
 - **Remote Erase** – usuń wszystkie bezprzewodowe kontrolery.
 - **Remote Program** – sparuj bezprzewodowe kontrolery.
 - **Setup EXIT** – wyjście z trybu programowania.
- Nawigacja po menu odbywa się za pomocą pokrętła prędkości – należy je obracać i naciskać, aby „zatwierdzić”.

Użytkowanie

- Ręcznie ustaw wskaźnik rotatora w kierunku płynięcia łodzi. To będzie pozycja zerowa rotatora (0°).
- Włącz przełącznik znajdujący się po lewej stronie bloku sterującego. Twój automatyczny rotator jest gotowy do pracy.
- Możesz sterować obrotem w lewo i w prawo do 400° za pomocą pedałów. Sygnał dźwiękowy ostrzeże cię, gdy osiągniesz limit obrotu i musisz cofnąć maszt, aby nie uszkodzić kabla sonaru.
- Naciśnięcie obu pedałów lub przycisków pilota aktywuje automatyczne wyszukiwanie. Rotator będzie obracać sonar z zaprogramowaną amplitudą „A” i „B”. Ustawienia fabryczne: 160° i 360°.
- Podczas działania automatycznego wyszukiwania naciśnięcie pokrętła prędkości jak przycisku pozwala przełączać tryb wyszukiwania z „A” na „B” i z powrotem.
- Podczas automatycznego wyszukiwania naciśnięcie dowolnego pedału natychmiast przełączy tryb na utrzymanie kierunku (Link Lock – Target Lock). Możesz również sterować sonarem za pomocą pedałów lub pilota.
- Pokrętło prędkości działa we wszystkich trybach zmotoryzowanych.
- Ręczne sterowanie rotatorem jest aktywowane przyciskiem po prawej stronie bloku sterującego.
- Przełączenie z trybu ręcznego na sterowanie zmotoryzowane jest możliwe po naciśnięciu dowolnego pedału lub przycisku pilota.

Milego użytkowania!