


Краткая инструкция по использованию автоматического ротатора “S-Pointer”


Монтаж

- Установите ротатор на борт вашей лодки.
- Подключите один конец кабеля питания к блоку управления ротатором, а другой конец, с маленькими клеммами, к аккумулятору 12–24 В. Красный провод — положительный (+), черный — отрицательный (–).
- Самым коротким кабелем соедините ротатор с блоком управления.
- Также подключите кабель педали к блоку управления.
- Вы не сможете перепутать разъёмы, так как они подходят только к своим предназначенным гнездам.
- Прикрепите держатель сонара к нижней части штанги. Затем прикрепите сам сонар.
- Обмотайте защитную спираль кабеля сонара вокруг штанги.

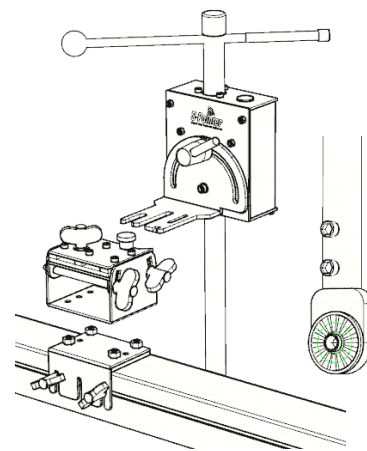

Программирование

- Нажмите кнопку на правой стороне блока управления и включите тумблер питания на левой стороне блока управления. Вы войдёте в режим программирования блока управления.
- Меню программирования блока управления:
 - **Range A** — амплитуда автоматического режима поиска “А”.
 - **Range B** — амплитуда автоматического режима поиска “В”.
 - **Act. dir = NORM** — направление вращения ротатора.
 - **Remote Erase** — удалить все беспроводные контроллеры.
 - **Remote Program** — привязать беспроводные контроллеры.
 - **Setup EXIT** — выход из режима программирования.
- Навигация по меню осуществляется с помощью ручки регулировки скорости — поворотом и нажатием для выбора.

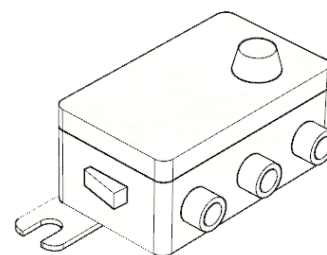

Использование

- Поверните указатель ротатора вручную в направлении движения вашей лодки. Это будет нулевая позиция ротатора (0°).
- Включите тумблер на стороне блока управления. Ваш автоматический ротатор готов к работе.
- Вы можете управлять вращением влево и вправо до 400° с помощью педалей. Звуковой сигнал предупредит вас при достижении предела вращения — необходимо вернуть штангу назад, чтобы избежать повреждения кабеля сонара.
- Одновременное нажатие обеих педалей или кнопок на пульте активирует автоматический поиск. Ротатор будет вращать сонар в соответствии с запрограммированными амплитудами “А” и “В”. Заводские настройки: 160° и 360°.
- Во время работы автоматического поиска, нажатие ручки регулировки скорости как кнопки позволяет переключать режим поиска с “А” на “В” и обратно.
- Во время работы автоматического поиска, нажатие любой педали немедленно переключает устройство в режим удержания направления (Link Lock — Target Lock). Также вы сможете управлять сонаром с помощью педалей или пульта.
- Ручка регулировки скорости работает в любом моторизованном режиме.
- Ручное управление ротатором активируется кнопкой на правой стороне блока управления.
- Переключение на моторное управление из ручного режима возможно нажатием любой педали или кнопки пульта.

Приятного использования!