
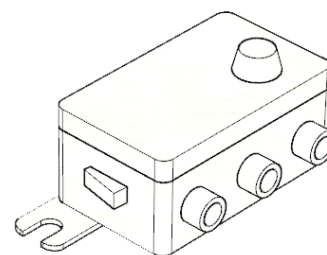


Krátky návod na použitie automatizovaného rotátora „S-Pointer“

Montáž

- Namontujte rotátor na bočnú stranu vašej lode.
- Pripojte jeden koniec napájacieho kábla k riadiacemu bloku rotátora a druhý koniec, ktorý má malé svorky, k batérii 12–24 V. Červený kábel je kladný (+), čierny je záporný (–).
- Použite najkratší kábel na spojenie rotátora s riadiacim blokom.
- Pripojte aj kábel od pedálu k riadiacemu bloku.
- Zástrčky a zásuvky nejdú zameniť – pasujú iba do svojich určených miest.
- Pripevnite držiak sonarového snímača na spodok tyče. Potom pripevnite samotný sonar.
- Ovinte ochrannú špirálu sonarového kábla okolo tyče.

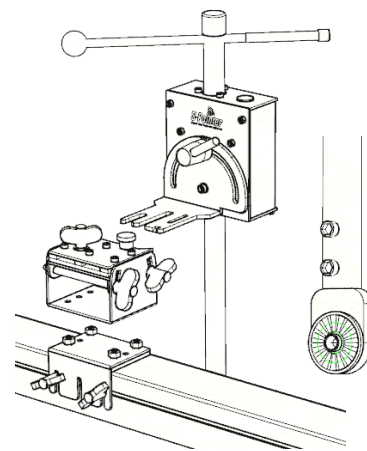

Programovanie

- Stlačte tlačidlo na pravej strane riadiaceho bloku a zapnite vypínač na ľavej strane. Vstúpite do programovacieho režimu.
- Programovacie menu:
 - **Range A** – amplitúda automatického hľadania „A“.
 - **Range B** – amplitúda automatického hľadania „B“.
 - **Act. dir = NORM** – smer otáčania rotátora.
 - **Remote Erase** – vymaže všetky bezdrôtové ovládače.
 - **Remote Program** – spáruje diaľkové ovládače.
 - **Setup EXIT** – ukončí programovací režim.
- Menu ovládate otáčaním a stlačením otočného ovládača rýchlosti („Enter“).

Použitie

- Rukou natočte ukazovateľ rotátora tak, ako pláva loď – bude to nulová pozícia (0°).
- Zapnite prepínač na ľavej strane riadiaceho bloku. Automatizovaný rotátor je pripravený.
- Pedálmi môžete ovládať otočenie do 400° doľava aj doprava; ak dosiahnete limit, zvukový signál vás upozorní a musíte otáčať späť, aby ste nepoškodili sonarový kábel.
- Stlačením oboch pedálov alebo tlačidiel na diaľkovom ovládaní aktivujete automatické hľadanie – rotátor používa prednastavené amplitúdy „A“ a „B“. Výrobné nastavenie: 160° a 360°.
- Počas automatického hľadania stlačením ovládača rýchlosti prepnete medzi režimami „A“ a „B“.
- Počas automatického režimu stlačením ktoréhokoľvek pedálu okamžite prepnete do režimu držania smeru (Link Lock – Target Lock) a môžete ovládať sonar pedálmi alebo diaľkovým ovládaním.
- Ovládač rýchlosti funguje vo všetkých motorických režimoch.
- Manuálne ovládanie rotátora sa aktivuje tlačidlom na pravej strane riadiaceho bloku.
- Prepnutie z manuálneho režimu na motorické ovládanie je možné stlačením ktoréhokoľvek pedálu alebo tlačidla na diaľkovom ovládači.

Užite si používanie!