


## Kort instruktion för användning av den motoriserade “S-Pointer” rotatorn


### Montering

- Montera rotatorn på sidan av din båt.
- Anslut ena änden av strömkabeln till rotatorns styrenhet, och den andra änden, med små terminaler, till ett 12–24 V batteri. Den röda ledningen är positiv (+), och den svarta ledningen är negativ (-).
- Använd den kortaste kabeln för att ansluta rotatorn och styrenheten.
- Anslut också pedalens kabel till styrenheten.
- Du kan inte blanda ihop kontakter och uttag, eftersom de bara passar på sina avsedda platser.
- Fäst sonarfästet på nedre delen av masten. Fäst sedan själva sonaren.
- Linda den skyddande spiralen av sonarkabeln runt masten.

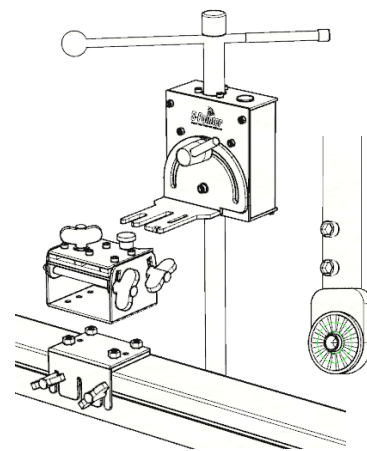

### Programmering

- Tryck på knappen på höger sida av styrenheten och slå sedan på strömbrytaren på vänster sida av styrenheten. Du kommer att gå in i styrenhetens programmeringsläge.
- Styrenhetens programmeringsmeny:
  - **Range A** – amplitud för automatisk sökning “A”.
  - **Range B** – amplitud för automatisk sökning “B”.
  - **Act. dir = NORM** – rotatorns rotationsriktning.
  - **Remote Erase** – ta bort alla trådlösa kontroller.
  - **Remote Program** – parkoppla trådlösa kontroller.
  - **Setup EXIT** – gå ur programmeringsläge.
- Menyn navigeras med hjälp av hastighetsreglaget – genom att vrida och trycka det för att “Bekräfta”.

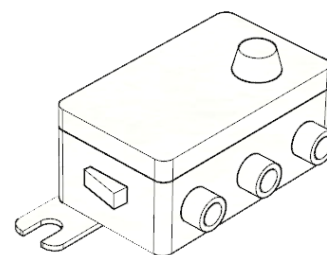

### Användning

- Vrid manuellt rotatormarkören i den riktning din båt färdas. Detta blir rotatorns nollposition (0°).
- Slå på strömbrytaren på vänster sida av styrenheten. Din automatiska rotator är nu redo.
- Du kan styra rotationen åt vänster och höger upp till 400° med pedalerna. En hörbar signal varnar när rotationsgräns nås och du måste vrida fästet tillbaka för att undvika skada på sonarkabeln.
- Genom att trycka på båda pedalerna eller fjärrkontrollsknappar aktiveras automatisk sökning. Rotatorn vrider din sonar med dina förprogrammerade “A” och “B” amplituder. Fabriksinställningar: 160° och 360°.
- Under automatisk sökning, genom att trycka på hastighetsreglaget som en knapp, kan du växla mellan söklägen “A” och “B”.
- Under automatisk sökning stängs den av direkt om du trycker på någon pedal, och du tar kontroll över sonaren via pedalerna.
- Hastighetsreglaget fungerar i alla motoriserade lägen.
- Manuell kontroll av rotatorn aktiveras med knappen på höger sida av styrenheten.
- Växling till motoriserad styrning från manuellt läge görs genom att trycka på valfri pedal eller knapp på fjärrkontrollen.

**Njut av användningen!**