


Короткі інструкції з використання автоматизованого ротатора „S-Pointer”

Монтаж

- Встановіть ротатор на борт вашого човна.
- Під'єднайте один кінець живильного кабелю до блоку керування ротатора, а інший кінець з малими клемми — до батареї 12–24 В. Червоний дріт — позитивний (+), чорний — негативний (–).
- Використайте найкоротший кабель для з'єднання ротатора з блоком керування.
- Під'єднайте кабель педалі до блоку керування.
- Роз'єми не можна переплутати — вони підходять лише на свої місця.
- Закріпіть кронштейн сонара на нижній частині шеста, а потім сам трансд'юсер.
- Обгорніть захисну спіраль кабелю сонара навколо шеста.

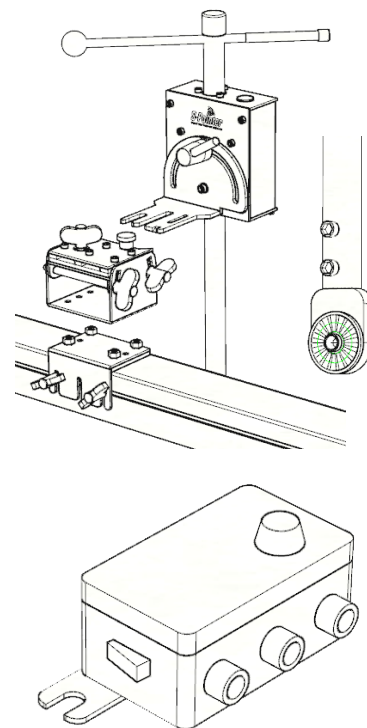

Програмування

- Натисніть кнопку з правого боку блоку керування та увімкніть вимикач зліва — ви перейдете в режим програмування.
- Меню програмування:
 - **Range A** — амплітуда автоматичного режиму «А».
 - **Range B** — амплітуда автоматичного режиму «В».
 - **Act. dir = NORM** — напрямок обертання ротатора.
 - **Remote Erase** — видалити всі бездротові пульти.
 - **Remote Program** — спарити бездротові пульти.
 - **Setup EXIT** — вийти з режиму програмування.
- Навігація в меню відбувається за допомогою регулятора швидкості — обертанням і натисканням («Enter»).

Використання

- Вручну поверніть вказівник ротатора в напрямку руху човна — це буде позиція 0°.
- Увімкніть вимикач з лівого боку блоку керування — ротатор готовий.
- За допомогою педалей можна контролювати обертання до 400° вліво та вправо. Звуковий сигнал попередить при досягненні межі — поверніть кронштейн назад.
- Натискання обох педалей або кнопок пульта активує автоматичне пошук із попередньо запрограмованими амплітудами «А» та «В» (160° і 360° за замовчуванням).
- Під час автоматичного пошуку натискання регулятора швидкості перемикає режими «А» ↔ «В».
- В автоматичному режимі натискання будь-якої педалі миттєво перемикає на режим утримання напрямку (Link Lock – Target Lock) та дозволяє керувати сонаром педалями або пультом.
- Регулятор швидкості працює у всіх моторизованих режимах.
- Ручне керування активується кнопкою справа на блоці.
- Перехід з ручного режиму на моторизоване керування можливий натисканням будь-якої педалі або кнопки на пульті дистанційного керування.

Приємного використання!