


Stručný návod k použití motorizovaného rotátoru „S-Pointer“

Montáž

- Připevněte rotátor na bok své lodi.
- Připojte jeden konec napájecího kabelu k řídicímu bloku rotátoru a druhý konec, který má malé svorky, k 12–24V baterii. Červený vodič je kladný (+), černý záporný (–).
- Použijte nejkratší kabel k propojení rotátoru s ovládacím blokem.
- Připojte také kabel pedálu k ovládacímu bloku.
- Konektory nelze zaměnit, protože pasují pouze na své určené místo.
- Připevněte držák sondy na spodní část tyče a poté připojte samotnou sondu.
- Omotejte ochrannou spirálu kabelu sonaru kolem tyče.

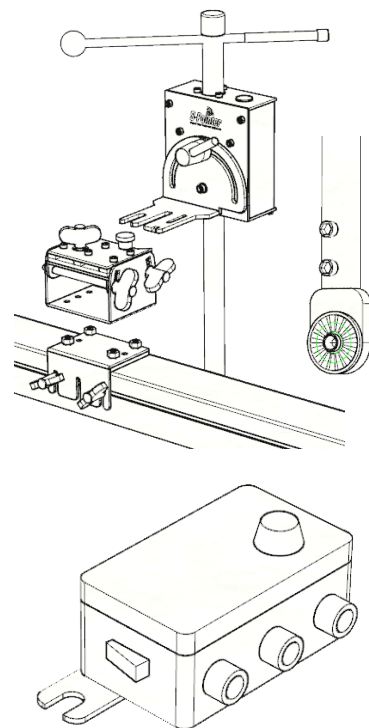

Použití

- Ručně otočte ukazatel rotátoru ve směru plavby vaší lodi. To bude výchozí (nultá) poloha rotátoru (0°).
- Zapněte vypínač na levé straně řídicího bloku. Váš motorizovaný rotátor je připraven k použití.
- Pomocí pedálů můžete ovládat otáčení doleva a doprava až do 400°. Zvukový signál vás upozorní, že jste dosáhli limitu otáčení, a je třeba vrátit rotátor zpět, aby nedošlo k poškození kabelu sonaru.
- Stisknutím obou pedálů aktivujete automatické vyhledávání. Rotátor bude otáčet sonar v amplitudě 160° (–80° až +80°).
- Během automatického vyhledávání můžete stisknutím ovladače rychlosti jako tlačítka na řídicím bloku přepnout režim automatického vyhledávání mezi 160° a 360°, a zpět.
- Během automatického vyhledávání stisknutím libovolného pedálu se režim okamžitě deaktivuje a sonar budete ovládat pomocí pedálů.
- Ovladač rychlosti funguje v každém motorizovaném režimu.
- Ruční ovládání rotátoru se aktivuje tlačítkem na pravé straně řídicího bloku.
- Přejít z ručního ovládání na motorizované je možný stisknutím libovolného pedálu.

Užijte si používání!