


Kort vejledning til brug af den motoriserede “S-Pointer” rotator

Montering

- Monter rotatoren på siden af din båd.
- Tilslut den ene ende af strømkablet til rotatorens kontrolboks, og den anden ende, som har små terminaler, til et 12–24V batteri. Den røde ledning er positiv (+), den sorte er negativ (-).
- Brug det korteste kabel til at forbinde rotatoren med kontrolenheden.
- Tilslut også pedalkablet til kontrolenheden.
- Stik og fatninger kan ikke forveksles, da de kun passer i deres respektive porte.
- Fastgør transducerbeslaget nederst på stangen. Monter derefter selve transduceren.
- Vikl spiralbeskyttelsen til sonarkablet rundt om stangen.

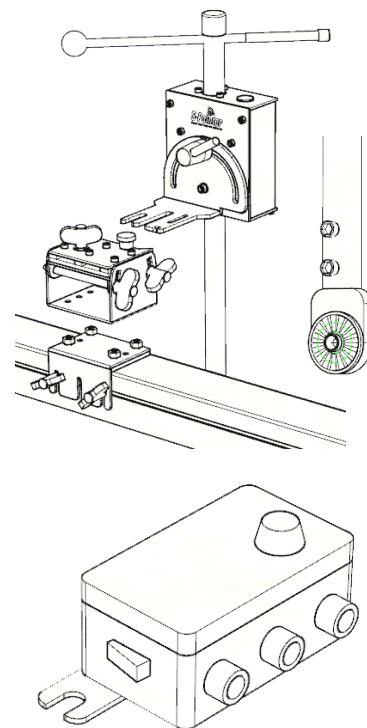

Brug

- Drej rotatorens pil manuelt i bådens sejlretning. Dette vil være rotatorens nulposition (0°).
- Tænd for kontakten på venstre side af kontrolboksen. Din motoriserede rotator er nu klar til brug.
- Du kan styre rotationen til venstre og højre op til 400° med pedalerne. Et lydsignal vil advare dig, når du når rotationsgrænsen og skal dreje tilbage for at undgå beskadigelse af sonarens kabel.
- Tryk på begge pedaler samtidigt for at aktivere automatisk søgning. Rotatoren vil rotere sonaren med en amplitude på 160° (-80° +80°).
- Når automatisk søgning er aktiv, kan du trykke på hastighedsregulatoren som en knap for at skifte mellem 160° og 360° søgetilstand og tilbage.
- Mens automatisk søgning er aktiv, skal du trykke på en af pedalerne for at deaktivere funktionen, og du vil kunne styre sonaren med pedalerne.
- Hastighedsreguleringsknappen fungerer i alle motoriserede tilstande.
- Manuel styring af rotatoren aktiveres med knappen på højre side af kontrolboksen.
- Motorstyring fra manuel tilstand aktiveres ved at trykke på en af pedalerne.

God fornøjelse med brugen!