


Instrucciones básicas para el uso del rotador motorizado "S-Pointer"

Instalación

- Monte el rotador en un lado de su barco.
- Conecte un extremo del cable de alimentación al bloque de control del rotador, y el otro extremo, con terminales pequeños, a una batería de 12–24V. El cable rojo es positivo (+), el negro es negativo (-).
- Utilice el cable más corto para conectar el rotador al bloque de control.
- Conecte también el cable del pedal al bloque de control.
- Los enchufes y las clavijas solo encajan en los lugares designados, por lo que no se pueden mezclar.
- Fije el soporte del transductor en la parte inferior del mástil y luego instale el transductor.
- Envuelva la espiral protectora del cable del sonar alrededor del mástil.

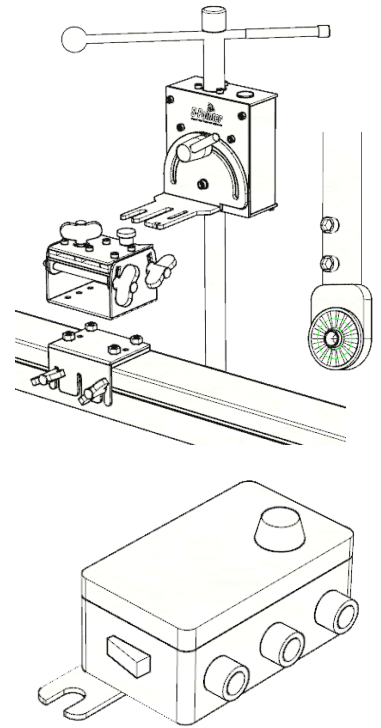

Uso

- Gire manualmente la flecha del rotador en la dirección de navegación de su embarcación. Esta será la posición cero (0°) del rotador.
- Encienda el interruptor ubicado en el lado izquierdo del bloque de control. Su rotador motorizado está listo para funcionar.
- Puede controlar los giros hacia la izquierda y la derecha hasta 400° utilizando los pedales. Una señal sonora le advertirá cuando haya alcanzado el límite de giro y deba volver para evitar dañar el cable del sonar.
- Presionar ambos pedales al mismo tiempo activará la búsqueda automática. El rotador moverá el sonar con una amplitud de 160° (-80° a +80°).
- Durante la búsqueda automática, presione el regulador de velocidad como un botón para cambiar el modo de búsqueda de 160° a 360° y viceversa.
- Cuando la búsqueda automática está activa, presione cualquiera de los pedales para desactivar la función y podrá controlar el sonar con los pedales.
- La perilla de control de velocidad funciona en cualquier modo motorizado.
- El control manual del rotador se activa con el botón ubicado en el lado derecho del bloque de control.
- La activación del control motorizado desde el modo manual se realiza presionando cualquier pedal.

¡Disfrútelo!