


Lühijuhend motoriseeritud "S-Pointer" pöörleja kasutamiseks

Paigaldamine

- Kinnitage pöörleja oma paadi küljele.
- Ühendage toitekaabli üks ots rotatsiooni juhtploki, teine ots, millel on väikesed klemmid, 12–24V akuga. Punane juhe on positiivne (+), must on negatiivne (–).
- Kasutage kõige lühemat kaablit, et ühendada pöörleja juhtploki.
- Ühendage ka pedaali kaabel juhtploki.
- Te ei saa pistikuid ja pesasid omavahel segi ajada, sest need sobivad ainult kindlatesse kohtadesse.
- Kinnitage anduri kinnitus kronsteini alumisele osale. Seejärel kinnitage andur ise.
- Keerake anduri kaabli kaitsev spiraal ümber posti.

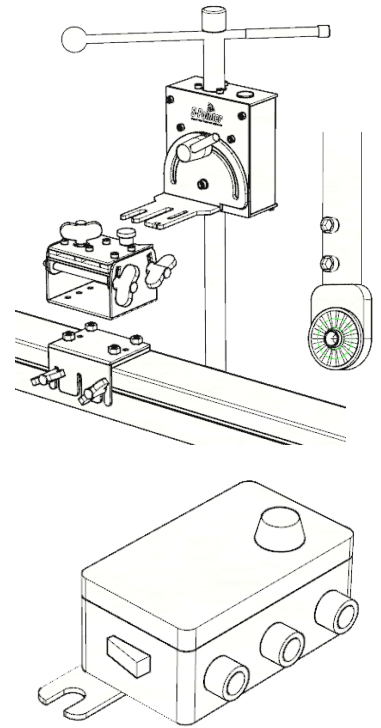

Kasutamine

- Pöörake käsitsi rotatori noolt paadi liikumissuunas. See on rotatori nullpunkt (0°).
- Lülitage sisse juhtploki vasakul küljel olev lüliti. Teie mootori rotator on tööks valmis.
- Pedaalidega saate pöörata vasakule ja paremale kuni 400°. Hoiatusheli annab märku, kui olete jõudnud pööramispiirini ja tuleb pöörduda tagasi, et vältida sonari kaabli kahjustamist.
- Mõlema pedaali vajutamine korraga aktiveerib automaatse otsingu. Rotator pöörab sonarit 160° amplituudiga (–80° kuni +80°).
- Automaatse otsingu ajal vajutage kiiruseregulaatorit nagu nuppu, et vahetada otsingurežiim 160° ja 360° vahel.
- Kui automaatotsing on aktiivne, vajutage ühte pedaalidest, et funktsioon välja lülitada, ja saate sonari juhtida pedaalidega.
- Kiiruseregulaatori nupp töötab kõigis mootorirežiimides.
- Käsitsi juhtimine aktiveeritakse juhtploki paremal küljel oleva nupuga.
- Mootorirežiimi lülitumine käsitsi režiimist toimub vajutades ükskõik millist pedaali.

Head kasutamist!