


Lyhyt ohje moottoroidun "S-Pointer" -pyörittimen käyttöön

Asennus

- Asenna pyöritin veneesi sivuun.
- Kytke virtajohdon toinen pää rotaattorin ohjausyksikköön ja toinen, jossa on pienet liittimet, 12–24V akkuun. Punainen johto on positiivinen (+), musta negatiivinen (-).
- Käytä lyhintä kaapelia yhdistääksesi pyörittimen ja ohjausyksikön.
- Liitä myös polkimen johto ohjausyksikköön.
- Liittimiä ei voi sekoittaa – jokainen sopii vain omaan liitäntäkohtaansa.
- Kiinnitä kaikuluotaimen kiinnike varren alapäähän ja sen jälkeen itse kaikuluotain.
- Kiedo kaapelin suojaspiraali varren ympärille.

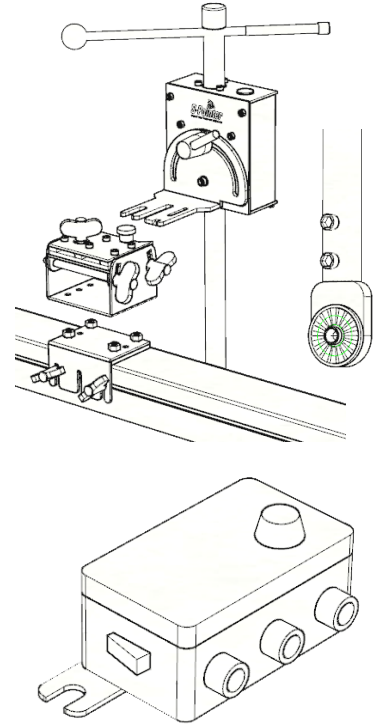

Käyttö

- Käännä käsin rotaattorin osoitin veneesi kulkusuuntaan. Tämä on rotaattorin nolla-asento (0°).
- Kytke ohjausyksikön vasemmalla puolella oleva kytkin päälle. Moottoroitu rotaattorisi on valmis.
- Polkimilla voit ohjata käännöksiä vasemmalle ja oikealle jopa 400°. Äänimerkki varoittaa, kun saavutat pyörimisrajan, jolloin teline on käännettävä takaisin, jotta kaikuluotaimen kaapeli ei vaurioidu.
- Paina molempia polkimia käynnistääksesi automaattihaun. Rotaattori pyörittää kaikuluotaintasi 160° amplitudilla. -80° +80°.
- Automaattihaun aikana voit painaa nopeudensäätönuppia kuin painiketta ja vaihtaa haun tilan 160°:sta 360°:een ja takaisin.
- Kun automaattinen haku on käytössä, paina mitä tahansa poljinta poistaaksesi toiminnon käytöstä, ja voit ohjata sonaria polkimilla.
- Nopeudensäätönappi toimii kaikissa moottoroiduissa tiloissa.
- Manuaalinen ohjaus kytketään ohjausyksikön oikealla puolella olevasta painikkeesta.
- Moottorikäytön aktivointi manuaalitilasta onnistuu painamalla mitä tahansa poljinta.

Nauti käytöstä!