


Rövid használati útmutató a motorizált "S-Pointer" forgatóhoz

Felszerelés

- Szerelje fel a forgatót a csónak oldalára.
- Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a rotátor vezérlőegységéhez, a másikat – amely kis sarukkal van ellátva – a 12–24 V-os akkumulátorhoz. A piros vezeték a pozitív (+), a fekete a negatív (–).
- A legrövidebb kábellel csatlakoztassa a forgatót a vezérlőegységhez.
- Csatlakoztassa a pedál kábelét is a vezérlőegységhez.
- A csatlakozók nem cserélhetők fel – minden dugó csak a neki megfelelő aljzatba illik.
- Rögzítse az átalakító tartókonzolja a rúd aljára, majd szerelje fel magát a szonárt is.
- Tekerje a szonárkábel védőspirálját a rúd köré.

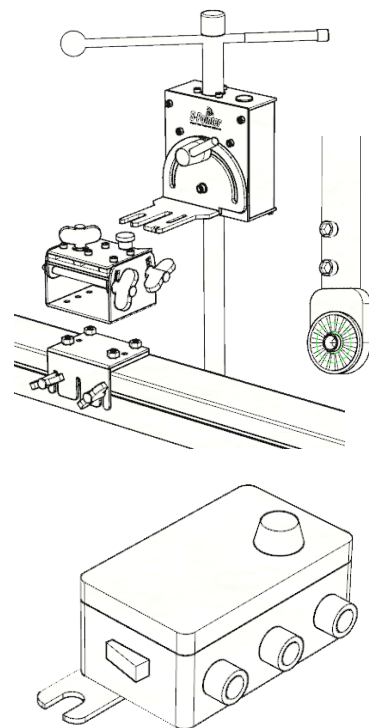

Használat

- Kézzel állítsa be a rotátor mutatóját a csónak haladási irányába. Ez lesz a rotátor nullpozíciója (0°).
- Kapcsolja be a vezérlőegység bal oldalán található kapcsolót. A motoros rotátor használatra kész.
- A pedálokkal balra és jobbra forgathatja a rotátort akár 400°-ig. Egy hangjelzés figyelmeztet, ha elérte az elfordulási határt, és vissza kell forgatnia, hogy elkerülje a szonárkábel sérülését.
- Mindkét pedál egyidejű lenyomásával aktiválja az automatikus keresési módot. A rotátor a szonárt 160°-os amplitúdóval forgatja (–80° és +80° között).
- Automatikus keresés közben nyomja meg a sebességszabályozó gombot a vezérlőegységen, hogy átváltson a 160° és 360° közötti módok között.
- Amikor az automatikus keresés aktív, nyomjon meg bármelyik pedált a funkció leállításához, és a pedálokkal vezérelheti a szonárt.
- A sebességszabályozó tekerőgomb minden motoros módban működik.
- A rotátor kézi vezérlése a vezérlőegység jobb oldalán található fehér gombbal aktiválható.
- A motoros vezérlés kézi módból bármelyik pedál vagy a fehér gomb megnyomásával aktiválható.

Használja örömmel!