


Īsa instrukcija motorizētā "S-Pointer" rotatora lietošanai

Montāža

- Piestipriniet rotatoru pie jūsu laivas malas.
- Pievienojiet vienu barošanas kabeļa galu pie rotatora vadības bloka, bet otru galu, kuram ir mazi spailīši, pie 12–24V akumulatora. Sarkanais vads ir pozitīvs (+), melnais – negatīvs (-).
- Izmantojiet īsāko kabeli, lai savienotu rotatoru ar vadības bloku.
- Pievienojiet arī pedāļa kabeli vadības blokam.
- Spraudņus un ligzdas nav iespējams sajaukt – tie iederas tikai tiem paredzētajās vietās.
- Piestipriniet devēja kronšteinu pie stieņa apakšējās daļas.
- Pēc tam piesitpiniet pašu devēju un aptiniet devēja kabeļa aizsargspirāli ap stieni.

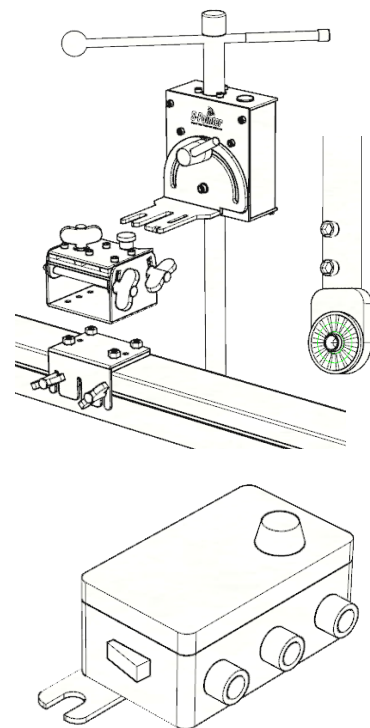

Lietošana

- Ar roku pagrieziet rotatora rādītāju laivas kustības virzienā. Tā būs rotatora nulles pozīcija (0°).
- Ieslēdziet slēdzi rotatora vadības bloka kreisajā pusē. Jūsu motorizētais rotators ir gatavs darbam.
- Ar pedāļiem varat vadīt pagriezienus pa kreisi un pa labi līdz 400°. Skaņas signāls brīdina, kad būsiet sasniedzis pagrieziena robežu, un būs nepieciešams pagriezt atpakaļ, lai nebojātu sonāra kabeli.
- Nospiežot abus pedāļus vienlaikus, tiks aktivizēta automātiskā meklēšana. Rotators grozīs jūsu sonāru 160° amplitūdā (-80° līdz +80°).
- Automātiskās meklēšanas laikā nospiežot ātruma regulēšanas pogu kā pogu, varēsiet pārslēgt meklēšanas režīmu no 160° uz 360° un atpakaļ.
- Kad automātiskā meklēšana būtu aktīva, nospiediet jebkuru pedāli, lai to deaktivizētu, un jūs ar pedāļiem varēsiet vadīt sonāru.
- Ātruma regulēšanas poga darbojas jebkurā motorizētajā režīmā.
- Rokas vadība tiek aktivizēta ar pogu vadības bloka labajā pusē.
- Lai pārslēgtos no rokas režīma uz motorizēto, nospiediet jebkuru pedāli.

Lai patīkama lietošana!