


Kort bruksanvisning for den motoriserte “S-Pointer”-rotatoren

Montering

- Fest rotatoren på siden av båten din.
- Koble den ene enden av strømkabelen til rotatorens kontrollboks, og den andre enden, med små terminaler, til et 12–24V batteri. Rød ledning er positiv (+), svart er negativ (-).
- Bruk den korteste kabelen til å koble rotatoren til kontrollboksen.
- Koble også pedalens kabel til kontrollboksen.
- Det er ikke mulig å koble feil – pluggene passer kun i sine tiltenkte uttak.
- Fest svingerfestet (transducer bracket) nederst på stangen. Monter deretter selve svingeren (transducer).
- Vikle den beskyttende spiralen til svingerkabelen rundt stangen.

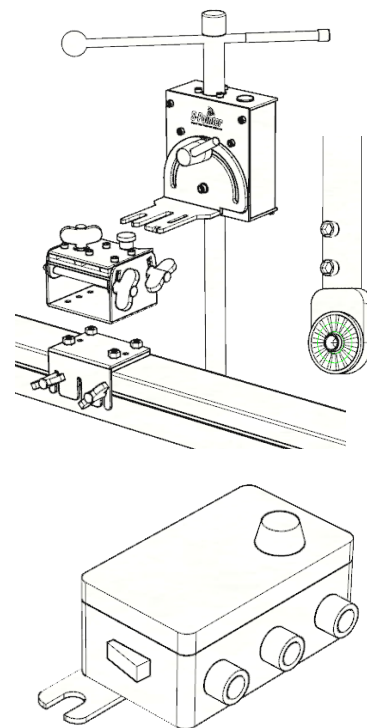

Bruk

- Vri rotatorens peker manuelt i båtens fartsretning. Dette vil være rotatorens nullposisjon (0°).
- Slå på bryteren på venstre side av kontrollboksen. Din motoriserte rotator er nå klar til bruk.
- Du kan styre rotasjonen til venstre og høyre opptil 400° med pedalene. Et lydsignal vil varsle deg når du har nådd rotasjonsgrensen og må vri tilbake for å unngå skade på ekkoloddets kabel.
- Trykk på begge pedalene samtidig for å aktivere automatisk søk. Rotatoren vil rotere ekkoloddet med en amplitude på 160° (–80° +80°).
- Når automatisk søk er aktiv, kan du trykke på hastighetsregulatoren som en knapp for å bytte søkemode mellom 160° og 360°, og tilbake.
- Mens automatisk søk er aktivert, trykker du på en av pedalene for å deaktivere funksjonen, og du vil kunne styre sonar med pedalene.
- Hastighetsregulatoren fungerer i alle motoriserte moduser.
- Manuell styring av rotatoren aktiveres med knappen på høyre side av kontrollboksen.
- For å aktivere motorisert kontroll fra manuell modus, trykk på en av pedalene.

God bruk!