


Краткая инструкция по использованию моторизованного ротатора «S-Pointer»

Монтаж

- Установите ротатор на борт лодки.
- Подключите один конец кабеля питания к блоку управления ротатором, а другой, с небольшими клеммами — к аккумулятору 12–24 В. Красный провод — положительный (+), чёрный — отрицательный (–).
- Используйте самый короткий кабель для подключения ротатора к блоку управления.
- Также подключите кабель педали к блоку управления.
- Вы не перепутаете вилки кабелей и розетки, потому что они подойдут только в назначенные им места.
- Прикрутите кронштейн сонара к нижней части ротатора. И после этого сам сонар.
- Намотайте защитную спираль кабеля сонара на стойку ротатора.

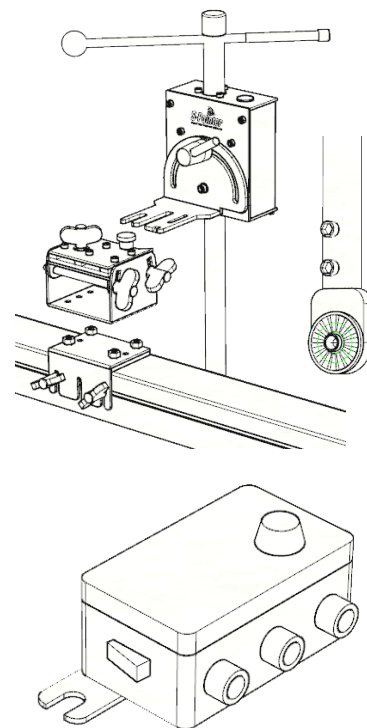

Применение

- Поверните указатель ротатора вручную в направлении движения вашей лодки. Это будет нулевая позиция ротатора (0°).
- Включите переключатель на левой стороне блока управления. Ваш моторизованный ротатор готов к работе.
- С помощью педалей можно управлять поворотами влево и вправо до 400°. Звуковой сигнал предупредит вас, если достигнут предел вращения — в этом случае необходимо повернуть стойку обратно, чтобы избежать повреждения кабеля сонара.
- Нажмите обе педали одновременно, чтобы включить автоматический поиск. Ротатор будет вращать сонар с амплитудой 160° (–80° +80°).
- Во время автоматического поиска нажмите на регулятор скорости, как на кнопку, чтобы переключить режим поиска с 160° на 360° и обратно.
- Если при включённом автоматическом поиске нажать любую педаль — функция немедленно отключится, и вы сможете управлять сонаром с помощью педалей.
- Ручка регулировки скорости работает в любом моторизованном режиме.
- Ручное управление ротатором включается кнопкой на правой стороне блока управления.
- Для включения моторного управления из ручного режима нажмите любую педаль.

Наслаждайтесь его использованием.