


Кратко упутство за употребу моторизованог ротатора „S-Pointer“

Монтажа

- Монтирајте ротатор на бочну страну вашег чамца.
- Повежите један крај кабла за напајање са контролним блоком ротатора, а други крај, који има мале терминале, са батеријом од 12–24V. Црвена жица је позитивна (+), а црна негативна (–).
- Користите најкраћи кабл за повезивање ротатора и контролног блока.
- Повежите и кабл педале са контролним блоком.
- Не можете заменити утикаче и прикључке, јер се могу уклопити само на своја предвиђена места.
- Причврстите носач сонде на дно шипке. Након тога причврстите саму сонду.
- Омотајте заштитну спиралу кабла сонара око шипке.

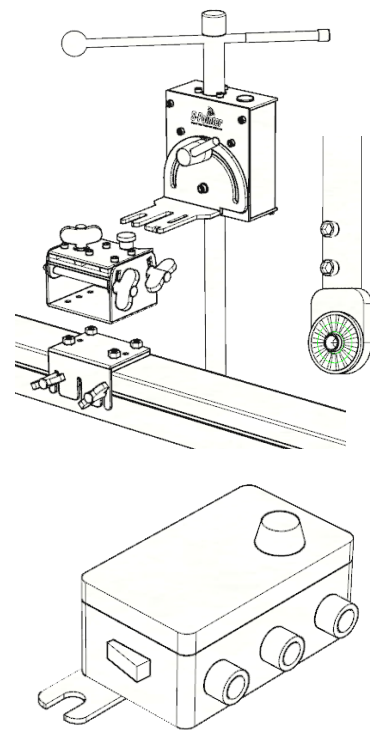

Употреба

- Ручно окрените показивач ротатора у правцу кретања вашег чамца. То ће бити нулта позиција ротатора (0°).
- Укључите прекидач који се налази са леве стране контролног блока. Ваш моторизовани ротатор је спреман за употребу.
- Можете управљати ротацијом лево и десно до 400° помоћу педала. Звучни сигнал ће вас упозорити када достигнете границу ротације и када треба да вратите носач како не бисте оштетили кабл сонара.
- Притиском на обе педале активира се аутоматска претрага. Ротатор ће ротирати ваш сонар са амплитудом од 160°: од -80° до +80°.
- Док је аутоматска претрага активна, притиском на дугме за контролу брзине као на тастер мења се режим претраге са 160° на 360° и обратно.
- Док је аутоматска претрага активна, притиском на било коју педалу она се одмах искључује и управљање сонарама се наставља помоћу педала.
- Ручица за контролу брзине функционише у свим моторизованим режимима.
- Ручно управљање ротатором се активира дугметом које се налази на десној страни контролног блока.
- Прелазак са ручног на моторизовано управљање могућ је притиском на било коју педалу.

Пријатно коришћење!