


Kort instruktion för användning av den motoriserade "S-Pointer"-rotatorn

Montering

- Montera rotatorn på sidan av din båt.
- Anslut ena änden av strömkabeln till rotatorns styrbox, och den andra, som har små terminaler, till ett 12–24V-batteri. Den röda kabeln är positiv (+), den svarta är negativ (-).
- Använd den kortaste kabeln för att ansluta rotatorn till styrenheten.
- Anslut även pedalkabeln till styrenheten.
- Det går inte att förväxla kontakterna – de passar endast i sina avsedda uttag.
- Fäst givarfästet längst ned på stängen. Montera därefter själva givaren.
- Vira skyddsspiralen till givarkabeln runt stängen.

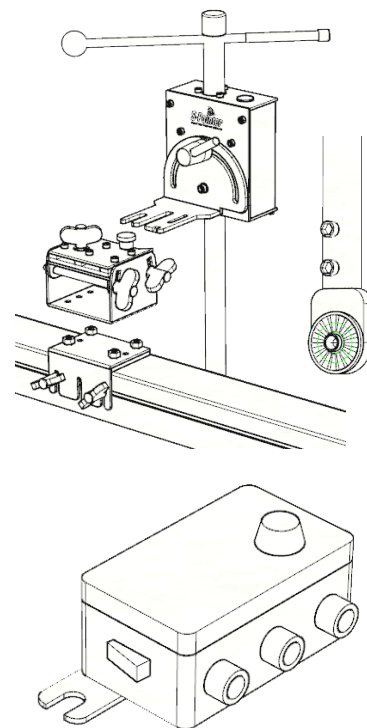

Användning

- Vrid rotatorns pekare manuellt i din båts färdriktning. Detta blir rotatorns nollposition (0°).
- Slå på strömbrytaren på vänster sida av styrboxen. Din motoriserade rotator är klar att användas.
- Du kan styra vänster- och högervridningar upp till 400° med pedalerna. En ljudsignal varnar när du når rotationsgränsen, och du måste vrida tillbaka för att undvika skador på ekolodskabeln.
- Genom att trycka på båda pedalerna aktiverar du autosökningsläget. Rotatorn roterar ditt ekolod med en amplitud på 160° (-80° +80°).
- Under autosökning kan du trycka på hastighetsreglaget som en knapp för att växla mellan 160° och 360° autosökningsläge.
- När automatisk sökning är aktiv, tryck på någon av pedalerna för att avaktivera funktionen och du kommer att kunna styra sonaren med pedalerna.
- Hastighetsreglaget fungerar i alla motoriserade lägen.
- Manuell styrning av rotatorn aktiveras med knappen på höger sida av styrboxen.
- För att återgå till motordrift från manuellt läge, tryck på valfri pedal.

Ha så roligt med användningen!