


Kratke upute za korištenje motoriziranog "S-Pointer" rotatora

Montaža

- Postavite rotator na bočnu stranu vašeg čamca.
- Spojite jedan kraj napojnog kabela na upravljačku jedinicu rotatora, a drugi kraj, koji ima male stezaljke, na 12–24V bateriju. Crvena žica je pozitivna (+), crna je negativna (–).
- Koristite najkraći kabel za povezivanje rotatora i upravljačkog bloka.
- Također spojite kabel pedale na upravljački blok.
- Nećete moći zamijeniti priključke jer odgovaraju samo svojim predviđenim utičnicama.
- Pričvrstite nosač sonara na dno stupa, a zatim pričvrstite i sam sonar.
- Omotajte zaštitnu spiralu kabela sonara oko stupa.

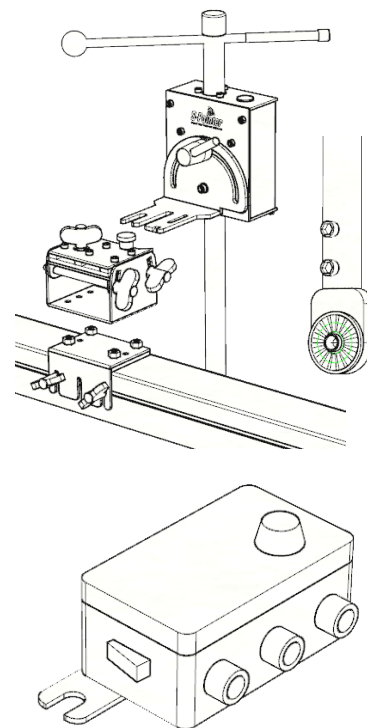

Korištenje

- Ručno okrenite pokazivač rotatora u smjeru kretanja vašeg čamca. To će biti nulta pozicija rotatora (0°).
- Uključite prekidač na lijevoj strani upravljačke jedinice. Vaš motorizirani rotator je spreman za rad.
- Pomoću pedala možete rotirati lijevo i desno do 400°. Zvukovni signal će vas upozoriti kada dosegnete granicu rotacije i treba vratiti nosač kako se ne bi oštetio sonar kabel.
- Pritiskom na obje pedale istovremeno aktivira se automatsko pretraživanje. Rotator će rotirati vaš sonar s amplitudom od 160° (–80° do +80°).
- Tijekom automatskog pretraživanja, pritisnite regulator brzine kao gumb kako biste prebacili način rada s 160° na 360° i obrnuto.
- Dok je automatska pretraga aktivna, pritisnite bilo koji pedal da deaktivirate funkciju i moći ćete upravljati sonarom s pedalama.
- Regulator brzine radi u svim motoriziranim načinima rada.
- Ručna kontrola rotatora aktivira se pomoću gumba na desnoj strani upravljačke jedinice.
- U motornom načinu rada iz ručnog režima prelazite pritiskom na bilo koju pedal.

Uživajte u korištenju!