


Istruzioni rapide per l'uso del rotatore motorizzato "S-Pointer"

Montaggio

- Monta il rotatore sul lato della tua barca.
- Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al blocco di controllo del rotatore e l'altra estremità, dotata di piccoli terminali, alla batteria da 12–24V. Il filo rosso è positivo (+), quello nero è negativo (–).
- Usa il cavo più corto per collegare il rotatore al blocco di controllo.
- Collega anche il cavo del pedale al blocco di controllo.
- Non puoi confondere le spine e le prese, perché si adattano solo alle posizioni designate.
- Fissa la staffa del trasduttore nella parte inferiore dell'asta. Poi monta il trasduttore stesso.
- Avvolgi la spirale protettiva del cavo sonar attorno all'asta.

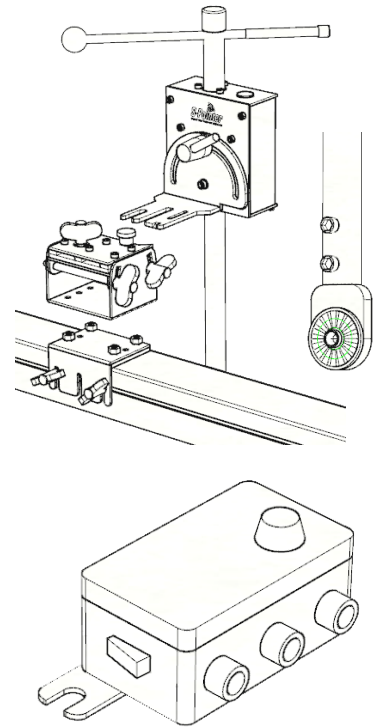

Utilizzo

- Ruotare manualmente la freccia del rotatore nella direzione di navigazione della barca. Questa sarà la posizione zero del rotatore (0°).
- Accendere l'interruttore situato sul lato sinistro del blocco di controllo. Il rotatore motorizzato è pronto all'uso.
- È possibile controllare la rotazione a sinistra e a destra fino a 400° utilizzando i pedali. Un segnale acustico avviserà quando si raggiunge il limite di rotazione e sarà necessario ruotare indietro per evitare danni al cavo del sonar.
- Premendo entrambi i pedali si attiva la funzione di ricerca automatica. Il rotatore farà ruotare il sonar con un'ampiezza di 160° (–80° +80°).
- Durante la ricerca automatica, premendo la manopola di regolazione della velocità come un pulsante sull'unità di controllo, è possibile passare dalla modalità di ricerca automatica da 160° a 360° e viceversa.
- Durante la ricerca automatica, premendo uno qualsiasi dei pedali, la funzione verrà disattivata immediatamente e sarà possibile controllare il sonar tramite i pedali.
- La manopola di regolazione della velocità funziona in qualsiasi modalità motorizzata.
- Il controllo manuale del rotatore si attiva con il pulsante situato sul lato destro del blocco di controllo.
- È possibile passare dal controllo manuale a quello motorizzato premendo uno qualsiasi dei pedali.

Buon utilizzo!