


Kratka navodila za uporabo motoriziranega rotatorja »S-Pointer«

Montaža

- Rotator pritrdite na bok čolna.
- Priključite en konec napajalnega kabla na krmilno enoto rotatorja, drugega, s priključki, pa na 12–24 V baterijo. Rdeča žica je pozitivna (+), črna je negativna (–).
- Za povezavo rotatorja z upravljalnim blokom uporabite najkrajši kabel.
- Priključite tudi pedalni kabel na upravljalni blok.
- Vtiči in vtičnice so narejeni tako, da jih ni mogoče zamenjati – vsak ustreza le določenemu priključku.
- Nosilec sonde pritrdite na spodnji del droga, nato pritrdite še samo sondo.
- Zaščitno spiralno cev ovijte okoli droga, da zaščitite kabel sonde.

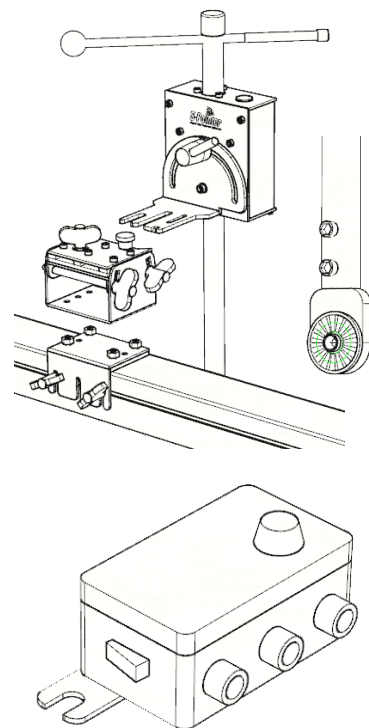

Uporaba

- Ročno obrnite kazalec rotatorja v smeri plovbe vašega čolna. To bo ničelni položaj rotatorja (0°).
- Vključite stikalo na levi strani krmilne enote. Vaš motorizirani rotator je pripravljen za uporabo.
- S pedaloma lahko upravljate vrtenje v levo in desno do 400°. Zvočni signal vas bo opozoril, da ste dosegli mejo zasuka in je potrebno drog obrniti nazaj, da ne poškodujete kabla sonarja.
- S pritiskom na oba pedala hkrati boste vklopili samodejno iskanje. Rotator bo sonar obračal v amplitudi 160° (–80° do +80°).
- Med samodejnim iskanjem lahko s pritiskom na regulator hitrosti kot na gumb preklapljate način iskanja med 160° in 360° ter nazaj.
- Če med delovanjem samodejnega iskanja pritisnete kateri koli pedal, se funkcija takoj izklopi in sonar boste upravljali s pomočjo pedalov.
- Regulator hitrosti deluje v katerem koli motornem načinu.
- Ročno upravljanje rotatorja se vklopi z gumbom na desni strani krmilne enote.
- Preklop iz ročnega na motoriziran način je možen s pritiskom na kateri koli pedal.

Uživajte v uporabi!