


Krátky návod na použitie motorizovaného rotátora „S-Pointer“

Montáž

- Upevnite rotátor na bočnú stranu vášho člnu.
- Pripojte jeden koniec napájacieho kábla k riadiacej jednotke rotátora a druhý koniec, ktorý má malé svorky, k 12–24 V batérii. Červený vodič je kladný (+), čierny je záporný (–).
- Použite najkratší kábel na pripojenie rotátora k ovládacej jednotke.
- Taktiež pripojte kábel pedála k ovládacej jednotke.
- Zásuvky a konektory sa nedajú zameniť – pasujú len na určené miesta.
- Pripevnite držiak sondy (transducera) na spodnú časť tyče a následne pripevnite samotnú sondu.
- Obtočte ochrannú špirálu sonarkového kábla okolo tyče.

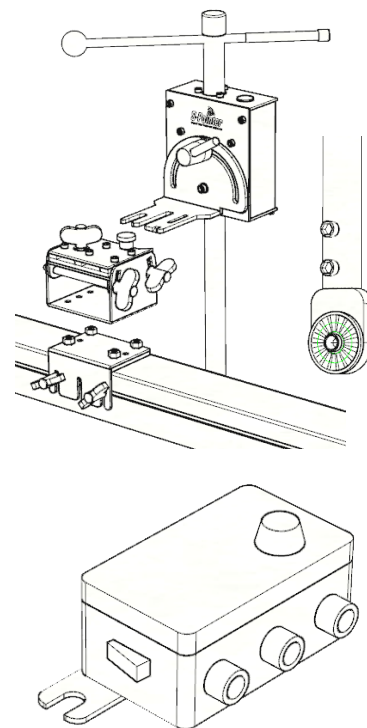

Použitie

- Ručne otočte ukazovateľ rotátora v smere plavby vášho člna. To bude nulová pozícia rotátora (0°).
- Zapnite prepínač na ľavej strane riadiacej jednotky. Váš motorizovaný rotátor je pripravený na použitie.
- Pomocou pedálov môžete ovládať otáčanie doľava a doprava až do 400°. Zvukový signál vás upozorní, že ste dosiahli hranicu otočenia, a je potrebné vrátiť stožiar späť, aby nedošlo k poškodeniu kábla sonaru.
- Stlačením oboch pedálov aktivujete automatické vyhľadávanie. Rotátor bude otáčať váš sonar v rozsahu 160° (–80° až +80°).
- Počas automatického vyhľadávania môžete stlačením ovládača rýchlosti ako tlačidla na riadiacej jednotke prepínať režim automatického vyhľadávania medzi 160° a 360° a späť.
- Ak počas automatického vyhľadávania stlačíte ktorýkoľvek pedál, automatické vyhľadávanie sa okamžite vypne a sonar budete ovládať pomocou pedálov.
- Ovládač rýchlosti funguje v akomkoľvek motorizovanom režime.
- Manuálne ovládanie rotátora sa aktivuje tlačidlom na pravej strane riadiacej jednotky.
- Prechod z manuálneho režimu na motorové ovládanie je možný stlačením ktoréhokoľvek pedála.

Prijemné používanie!