


Instructions de base pour l'utilisation du rotateur motorisé "S-Pointer"

Installation

- Fixez le rotateur sur le côté de votre bateau.
- Connectez une extrémité du câble d'alimentation au bloc de commande du rotateur, et l'autre extrémité, équipée de petites cosses, à une batterie de 12–24V. Le fil rouge est le positif (+), le noir est le négatif (–).
- Utilisez le câble le plus court pour relier le rotateur au bloc de commande.
- Branchez également le câble de la pédale au bloc de commande.
- Les prises et les fiches ne peuvent pas être inversées : elles ne s'adaptent qu'à leurs emplacements prévus.
- Fixez le support du transducteur au bas du mât, puis installez le transducteur lui-même.
- Enroulez la spirale de protection du câble du sonar autour du mât.

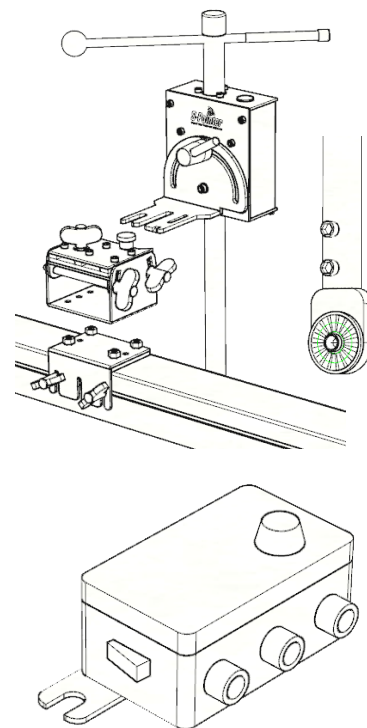

Utilisation

- Tournez manuellement la flèche du rotateur dans la direction de navigation de votre bateau. Cela définira la position zéro (0°) du rotateur.
- Allumez l'interrupteur situé sur le côté gauche du bloc de commande. Votre rotateur motorisé est prêt à fonctionner.
- Vous pouvez contrôler les rotations vers la gauche et la droite jusqu'à 400° à l'aide des pédales. Un signal sonore vous avertira lorsque vous atteignez la limite de rotation et qu'il est nécessaire de revenir en arrière pour éviter d'endommager le câble du sonar.
- Appuyer simultanément sur les deux pédales activera la recherche automatique. Le rotateur fera tourner votre sonar avec une amplitude de 160° (–80° à +80°).
- Pendant la recherche automatique, appuyez sur le régulateur de vitesse comme sur un bouton pour changer le mode de recherche de 160° à 360° et inversement.
- Lorsque la recherche automatique est active, appuyez sur l'une des pédales pour désactiver la fonction et vous pourrez contrôler le sonar avec les pédales.
- Le bouton de réglage de la vitesse fonctionne dans tous les modes motorisés.
- Le contrôle manuel du rotateur s'active avec le bouton situé sur le côté droit du bloc de commande.
- L'activation du mode motorisé depuis le mode manuel se fait en appuyant sur n'importe quelle pédale.

Profitez-en bien !