


Kurzanleitung für die Verwendung des motorisierten "S-Pointer"-Rotators

Montage

- Befestigen Sie den Rotator an der Seite Ihres Bootes.
- Schließen Sie ein Ende des Stromkabels an den Steuerblock des Rotators an und das andere Ende, das mit kleinen Klemmen versehen ist, an eine 12–24V-Batterie. Das rote Kabel ist Plus (+), das schwarze Minus (–).
- Verwenden Sie das kürzeste Kabel, um den Rotator mit dem Steuerblock zu verbinden.
- Verbinden Sie auch das Pedalkabel mit dem Steuerblock.
- Stecker und Buchsen können nicht vertauscht werden, da sie nur in die vorgesehenen Anschlüsse passen.
- Befestigen Sie die Halterung des Gebers an der Unterseite der Stange.
- Danach befestigen Sie den Geber selbst und wickeln die Schutzspirale des Sonarkabels um die Stange.

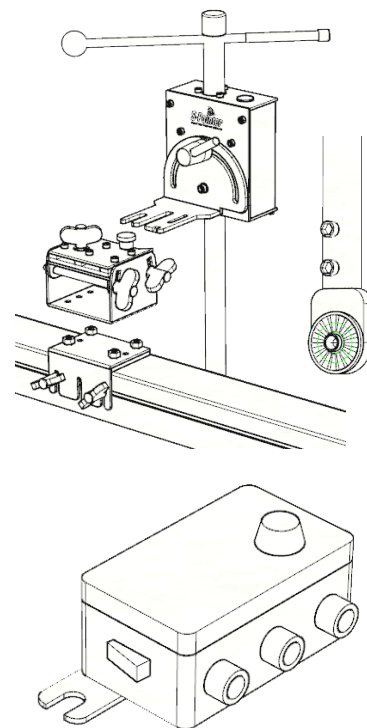

Verwendung

- Drehen Sie den Zeiger des Rotators manuell in Fahrtrichtung Ihres Bootes. Dies ist die Nullposition des Rotators (0°).
- Schalten Sie den Schalter auf der linken Seite des Steuerblocks ein. Ihr motorisierter Rotator ist einsatzbereit.
- Mit den Pedalen können Sie Drehungen nach links und rechts bis zu 400° steuern. Ein akustisches Signal warnt Sie, wenn Sie die Drehgrenze erreicht haben und zurückdrehen müssen, um das Sonarkabel nicht zu beschädigen.
- Durch gleichzeitiges Drücken beider Pedale aktivieren Sie die automatische Suchfunktion. Der Rotator bewegt das Sonar mit einer Amplitude von 160° (–80° bis +80°).
- Während die automatische Suche aktiv ist, können Sie durch Drücken des Geschwindigkeitsreglers wie bei einem Knopf den Suchmodus von 160° auf 360° und zurück umschalten.
- Wenn die automatische Suche aktiv ist, drücken Sie eines der Pedale, um die Funktion zu deaktivieren, und Sie können das Sonar mit den Pedalen steuern.
- Der Drehregler zur Geschwindigkeitssteuerung funktioniert in jedem motorisierten Modus.
- Die manuelle Steuerung des Rotators wird über den Knopf an der rechten Seite des Steuerblocks aktiviert.
- Um vom manuellen in den motorisierten Modus zu wechseln, drücken Sie eines der Pedale.

Viel Spaß bei der Nutzung!