


Korte handleiding voor het gebruik van de gemotoriseerde “S-Pointer” rotator

Montage

- Monteer de rotator aan de zijkant van je boot.
- Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op het bedieningsblok van de rotator en het andere uiteinde, met de kleine klemmen, op een 12–24V batterij. De rode draad is positief (+), de zwarte is negatief (–).
- Gebruik de kortste kabel om de rotator met het bedieningsblok te verbinden.
- Sluit ook de pedaalkabel aan op het bedieningsblok.
- Steckers en aansluitingen kunnen niet verwisseld worden, omdat ze alleen in de juiste poorten passen.
- Bevestig de transducerbeugel aan de onderkant van de staaf. Bevestig daarna de transducer zelf.
- Wikkel de beschermende spiraal van de sonarkabel om de staaf heen.

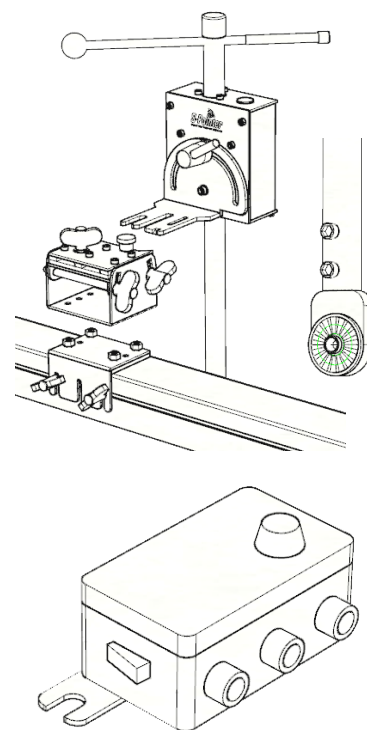

Gebruik

- Draai handmatig de richtpijl van de rotator in de vaarrichting van uw boot. Dit wordt de nulpositie van de rotator (0°).
- Zet de schakelaar aan de linkerkant van het bedieningsblok aan. Uw gemotoriseerde rotator is klaar voor gebruik.
- U kunt de rotator met de pedalen naar links en rechts draaien tot 400°. Een geluidssignaal waarschuwt u wanneer u de draaigrens hebt bereikt, zodat u terug kunt draaien om schade aan de sonarkabel te voorkomen.
- Door beide pedalen in te drukken activeert u de automatische zoekfunctie. De rotator draait uw sonar in een amplitude van 160° (-80° tot +80°).
- Tijdens de automatische zoekfunctie kunt u door op de snelheidsregelaar te drukken als een knop het automatische zoekbereik schakelen tussen 160° en 360° en weer terug.
- Als u tijdens de automatische zoekfunctie een van de pedalen indrukt, wordt de zoekfunctie onmiddellijk uitgeschakeld en kunt u de sonar verder bedienen met de pedalen.
- De snelheidsregelknop werkt in elke gemotoriseerde modus.
- Handmatige bediening van de rotator wordt geactiveerd met de knop aan de rechterzijde van het bedieningsblok.
- Vanuit de handmatige modus kunt u overschakelen naar gemotoriseerde bediening door een van de pedalen of de witte knop in te drukken.

Veel plezier met het gebruik!